


Поздравляем! Вы успешно собрали шкаф «Николь-2»

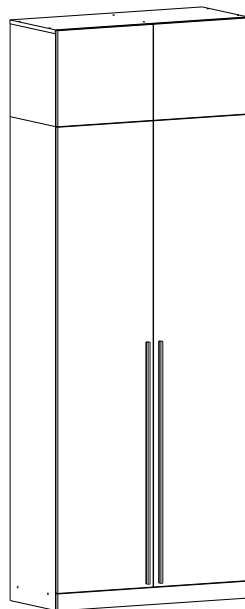

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).


4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Ивару®
Мебель из Финноугории

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-2» шкаф 2-х ств.

ш-900 мм, в-2400 мм, г-400 мм

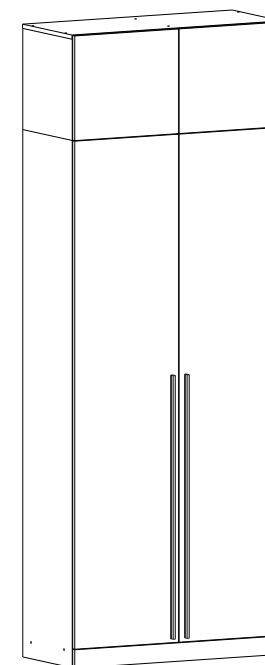

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

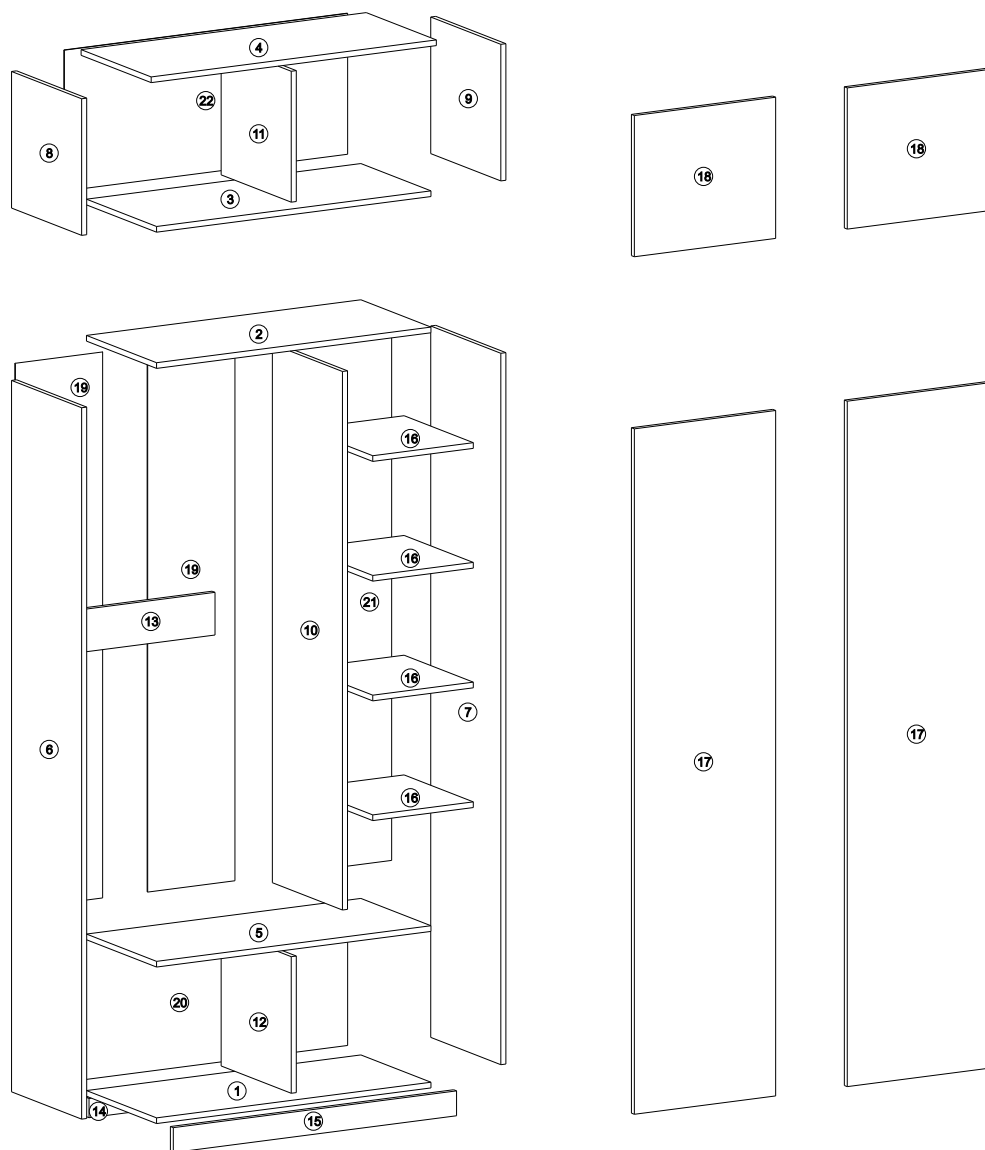

9 Сборка каркаса


1. Вставьте стойку двойной эксцентриковой стяжки №94 в торцевые отверстия боковин шкафа, установите антресоль, в боковинах шкафа, антресоли затяните боченки эксцентриковой стяжки №94

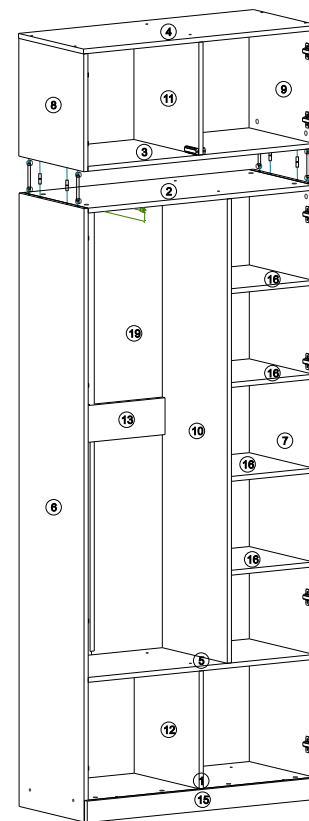



10 Установка дверей



Этап 1

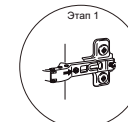


Этап 2

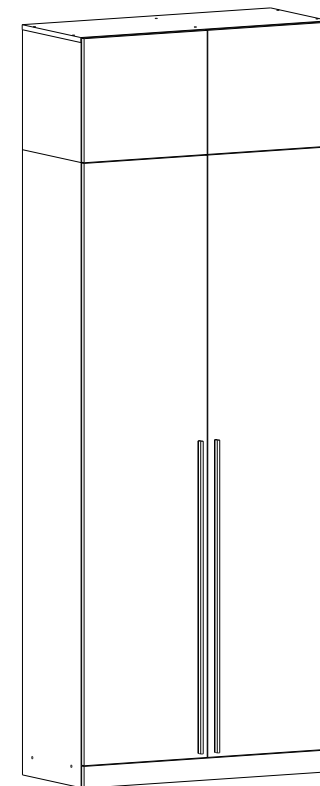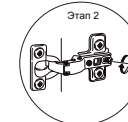

7 Сборка каркаса

1. Соедините детали №12, №14 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. Соедините детали №10, №12 с деталью №5 на винты-конфирматы №51.
3. В подготовленные отверстия детали №6, №7, .. закрутите эксцентровые стяжки №92, установите детали №13, соедините с деталями №1 на винты-конфирматы, №2, №5, №13 затяните бочонки эксцентровой стяжки, детали №2, №10 соедините на винты-конфирматы №51.
4. В подготовленные отверстия деталей №6, №7, №14 забейте опоры №195.

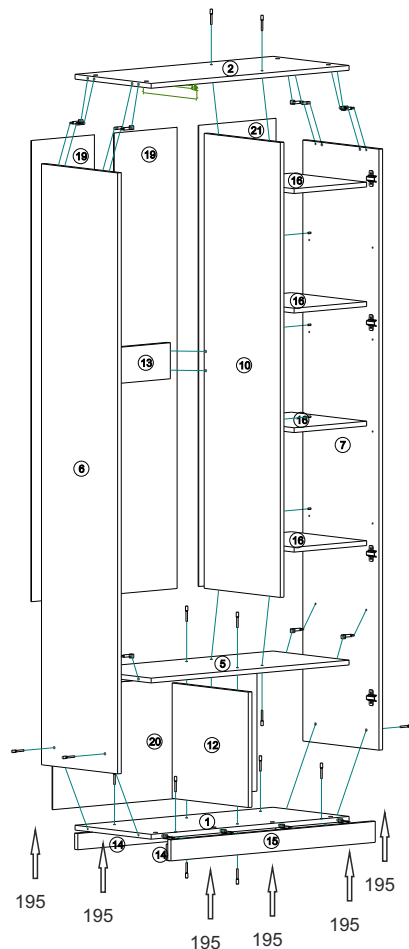

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	868x384	1
2	Горизонтальный щит	868x384	1
3	Горизонтальный щит	868x384	1
4	Верхний горизонтальный щит	902x384	1
5	Горизонтальный щит	868x384	1
6	Левый бок шкафа	2000x384	1
7	Правый бок шкафа	2000x384	1
8	Левый бок	384x384	1
9	Правый бок	384x384	1
10	Перегородка	1514x384	1
11	Перегородка	368x384	1
12	Перегородка	384x384	1
13	Ребро жесткости	120x534	1
14	Цоколь	54x868	2
15	Фронтальная	70x896	1
16	Полка	318x379	4
17	Дверь	1927x447	2
18	Дверь	397x447	2
19	Задняя стенка ДВП	1535x276	2
20	Задняя стенка ДВП	405x896	1
21	Задняя стенка ДВП	1535x339	1
22	Задняя стенка ДВП	396x896	1
146	Профиль стыковочный L1514		1 шт.


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		26 шт.
92	Стяжка эксцентровкая		18 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		12 шт.
54	Саморез 3,5*16		36 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		24 шт.
110	Шайба мебельная		22 шт.

8 Сборка каркаса


1. Соедините детали №11 с деталью №1 на винты-конфирматы №51.
2. В подготовленные отверстия детали №8, №9 закрутите эксцентровые стяжки №92, установите деталь №3 затяните бочонки эксцентровой стяжки №92.
3. Соедините детали №8, №9, №1 с деталью №4 на винты-конфирматы №51.

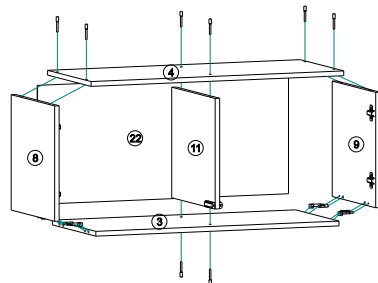

195	Опора регулируемая		6 шт.
401	Ручка СПА 1 (1000)		2 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		109 шт.
112	Полкодержатель		16 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
314	Толкатель пуш ап		2 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		12 шт.
116	Подвеска		2 шт.
134	Штанга выдвижная		1 шт.
56	Заглушка для конфирмата		14 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		16 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.


1 1. Установите на деталь №6 ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182




2 1. Установите на деталь №7 ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182



3 1. Установите на деталь №8, №9 ответную планку накладной петли №64 на евровинт № 182




4 1. Установите на деталь №11 толкатель «ПУШ ту open» №314 на саморезы №54.




5 1. Досверлите отверстия D 5 в детали №17 для правой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54

Правая дверь



1. Досверлите отверстия D 5 в детали №17 для левой двери.
2. Установите накладную петлю №64 на шурупы № 54

Левая дверь



6 1. Установите на деталь №18 накладную петлю №64 на шурупы № 54

