


Поздравляем! Вы успешно собрали стеллаж «Николь-21.2»

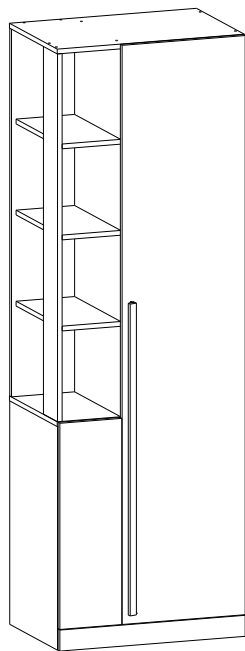

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-21.2»

Стеллаж

ш-650 мм, в-2000 мм, г-450 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

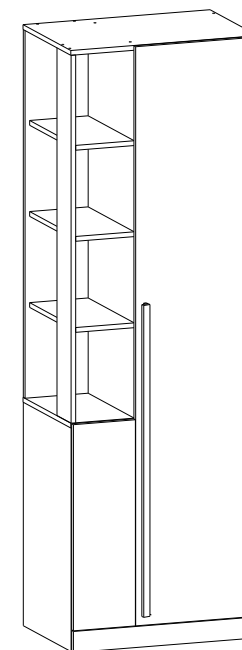

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram

✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

Сборка в правом исполнении

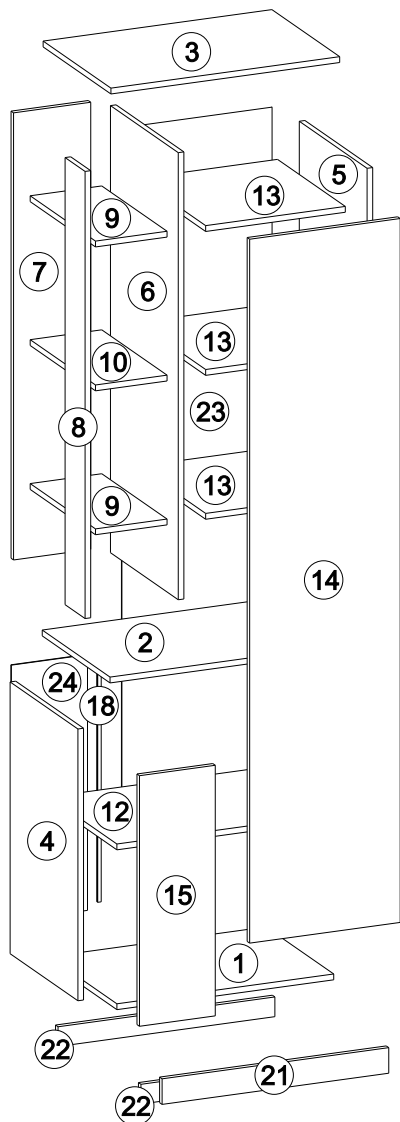



Сборка в левом исполнении

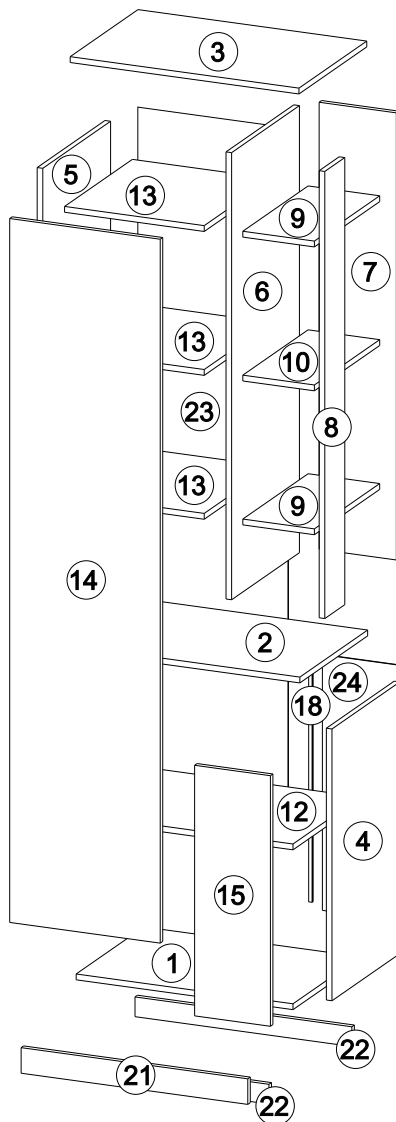


5.2 Сборка в левом исполнении

Сборку изделия производить в горизонтальном положении!

Досверлите отверстия $\varnothing 8\text{мм}$ с нижней стороны детали №2 в местах, указанных на схеме ниже (Δ). Соедините детали №2, №6, №7, №9, №10 конфирматами №51. Закрепите детали №8 и №13 стяжками №92 и шкантами №174. Прикрепите к детали №1 детали №22 (конфирматами №51) и деталь №21 (стяжками №92). Прикрепите деталь №4 к деталям №1 и №2 стяжками №92. Прикрепите деталь №5 стяжками №92 и шкантами №174. Установите деталь №3 на конфирматы №51. Поднимите изделие вертикально. Поставьте деталь №12 на полкодержатели №112. Установите детали №23 и №24 на гвозди №125.

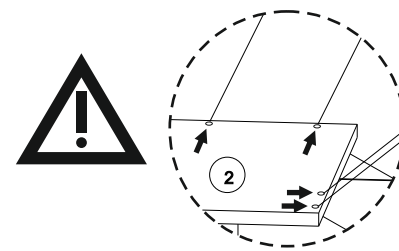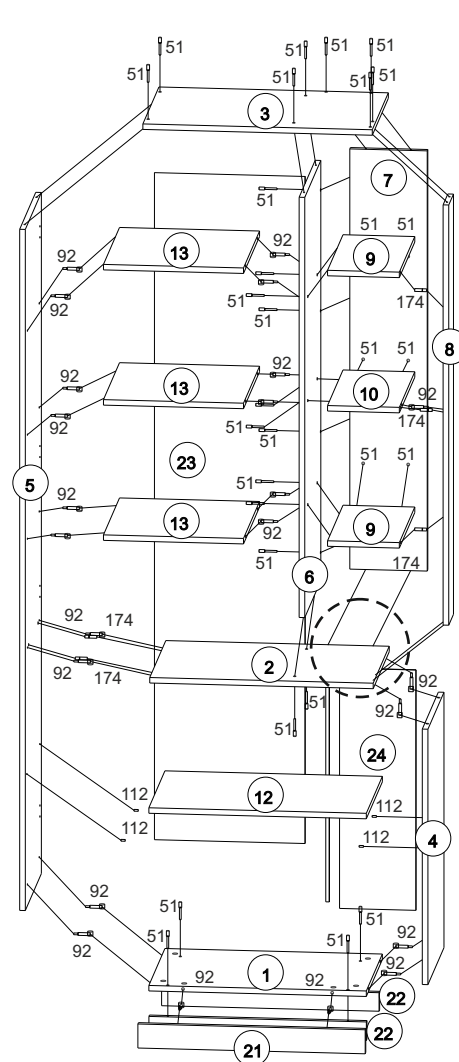


Установка дверей

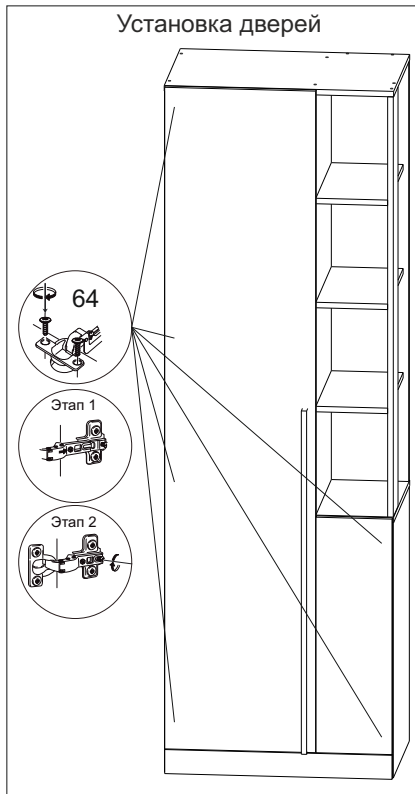

5.1 Сборка в правом исполнении

Сборку изделия производить в горизонтальном положении!


Досверлите отверстия $\varnothing 8$ мм с нижней стороны детали №2 в местах, указанных на схеме ниже (▲). Соедините детали №2, №6, №7, №9, №10 конфирматами №51. Закрепите детали №8 и №13 стяжками №92 и шкантами №174. Прикрепите к детали №1 детали №22 (конфирматами №51) и деталь №21 (стяжками №92). Прикрепите деталь №4 к деталям №1 и №2 стяжками №92. Прикрепите деталь №5 стяжками №92 и шкантами №174. Установите деталь №3 на конфирматы №51. Поднимите изделие вертикально. Поставьте деталь №12 на полкодержатели №112. Установите детали №23 и №24 на гвозди №125.

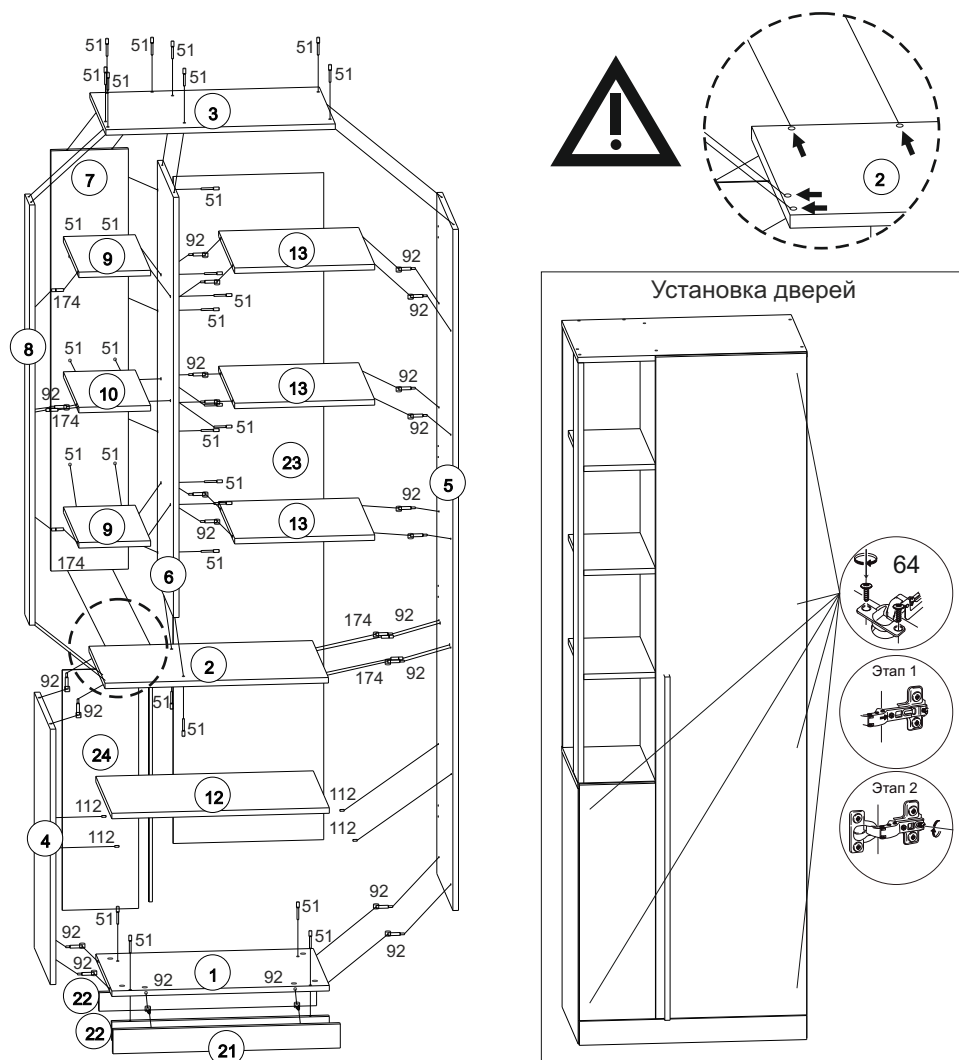


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	618x434	1
2	Горизонтальный щит	635x434	1
3	Крыша	652x434	1
4	Левый бок	744x434	1
5	Правый бок	1984x434	1
6	Перегородка	1224x434	1
7	Задняя стенка	1224x220	1
8	Стойка	1224x128	1
9	Полка	204x418	2
10	Полка	204x418	1
12	Полка	618x434	1
13	Полка	398x434	3
14	Дверь	1927x429	1
15	Дверь	686x216	1
21	Цоколь	70x646	1
22	Цоколь	54x618	2
23	Задняя стенка ДВП	1943x428	1
24	Задняя стенка ДВП	700x217	1
146	Профиль стыковочный L670		1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		34
92	Стяжка эксцентриковая		23
174	Шкант деревянный 8x30		5
54	Саморез 3,5x16		15
112	Полкодержатель		4
64	Петля накладная с доводчиком		6
195	Опора регулируемая		6

182	Евровинт 6.3 x 13		12
125	Гвоздь 2x25		60
56	Заглушка для конфирмата		16
57	Заглушка для эксцентрика		23
314	Толкатель пуш ап		1
117	Дюбель-гвоздь		2
116	Подвеска		2
203	Саморез 3,5x30		4
401	Ручка СПА 1		1
108	Ключ 4мм		1

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:

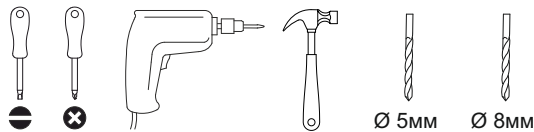


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.


- 1** 1. Установите на детали №4 и №5 ответные планки накладных петель №64 на евроинт № 182. Установите опоры №195.

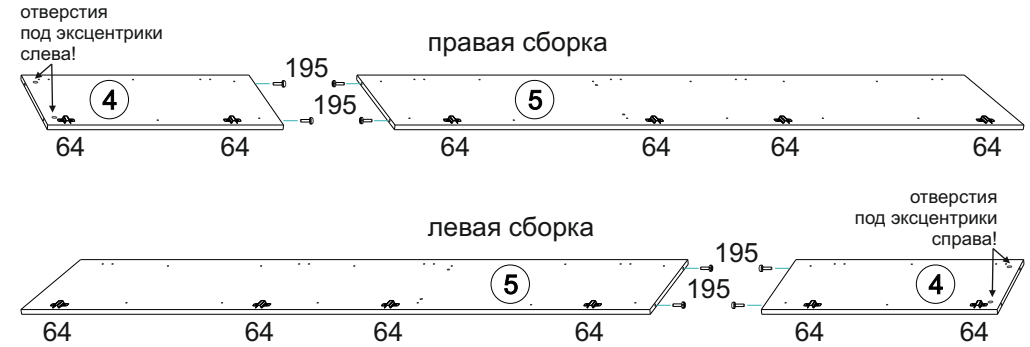

- 2** 1. Установите на детали № 22 опоры №195.



- 3** 1. Установите на деталь №2 толкатель №314 на саморезы №54.

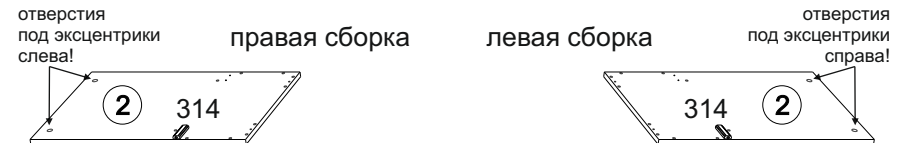

- 4** 1. Установите на детали №14 и №15 накладные петли №64 на саморезы №54.
2. В зависимости от сборки (правая/левая) досверлите отверстия d 5мм в детали №14 по схеме. Установите ручку №401.

