


Поздравляем! Вы успешно собрали антресоль «Николь»

**Ивару**<sup>®</sup>  
Мебель из Финноугории

# ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-24.2»

Антресоль

ш-1600 мм, в-600 мм, г-550 мм

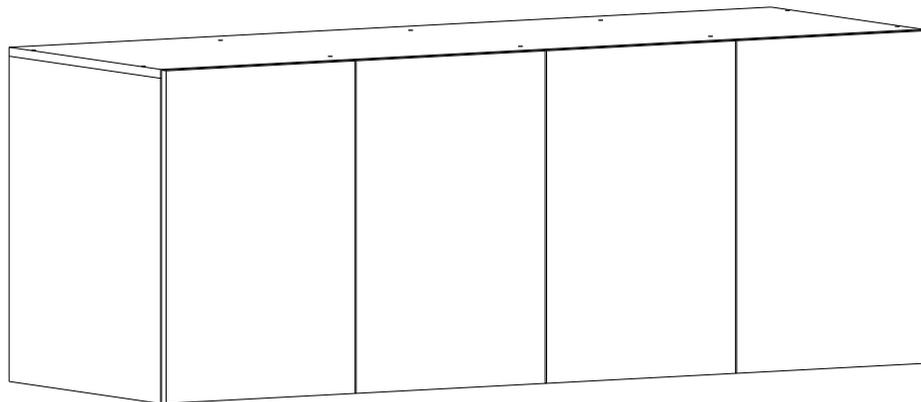

## Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.


2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

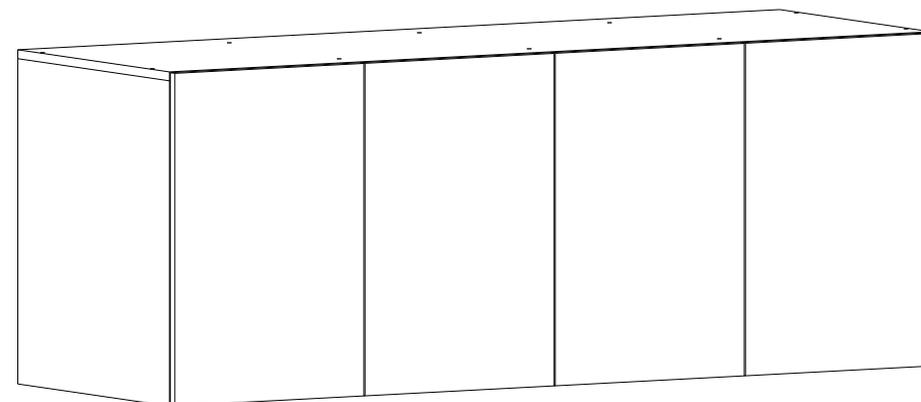

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


## Взрыв-схема изделия

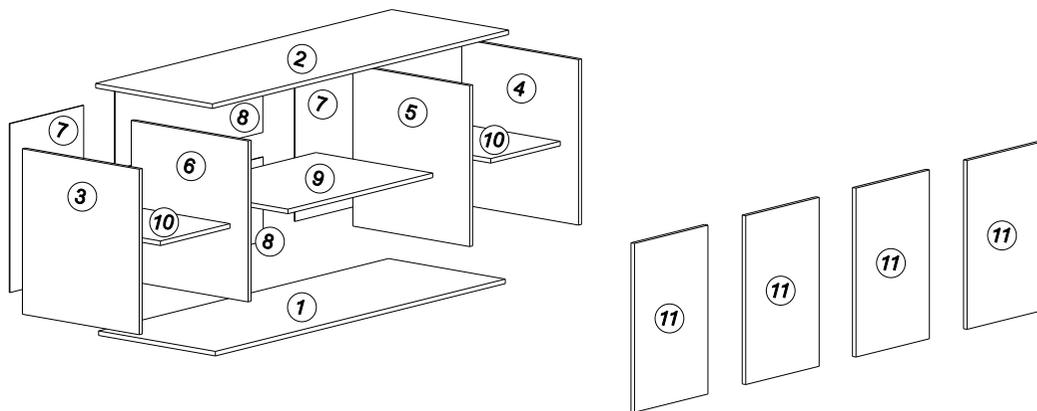

## 8 Установка дверей

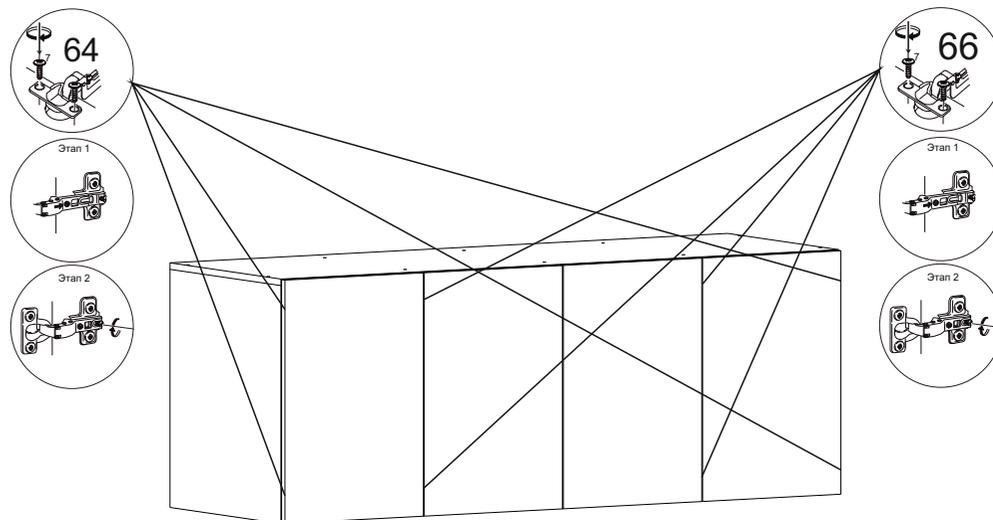


## 9 Шкаф в сборе с антресолью.

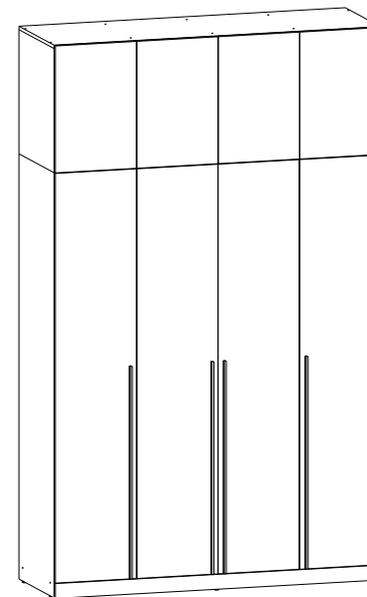


## 6 Сборка каркаса

1. Соедините детали №5, №6 с деталями №1, №9 на винты-конфирматы №51.
2. В подготовленные отверстия детали №3, №4 закрутите штоки эксцентриковых стяжек №92 и вставьте шканты №174, установите детали №3, №4, затяните бочонки эксцентриковых стяжек №92.
3. Соедините деталь №2 с деталями №3, №4, №5, №6 на винт-конфирматы №51.
4. Установите задники №7, №8 с помощью гвоздей №125. В месте крепления к деталям №6, №9 используйте с гвоздями шайбы №110.
5. Установите полкодержатели №112, вставьте детали №10.

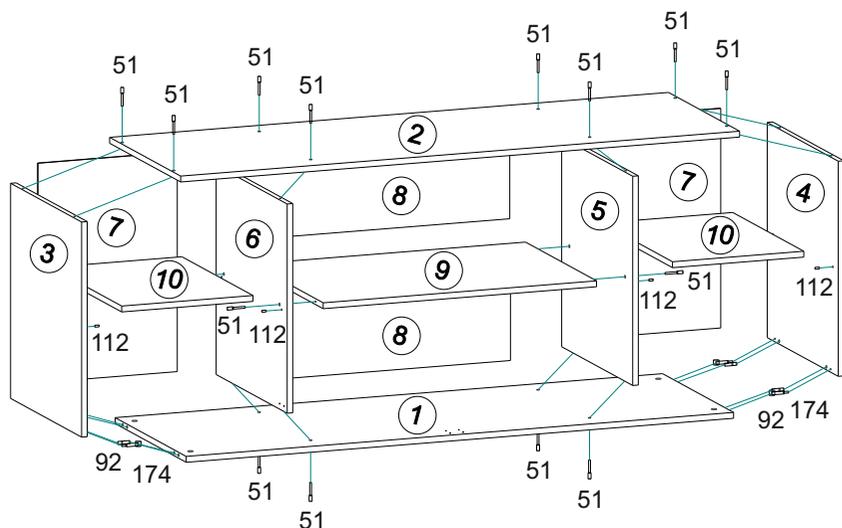

## 7 Сборка каркаса

1. Вставьте стойку двойной эксцентриковой стяжки №94 и шканты №174 в торцевые отверстия боковин шкафа, установите антресоль, в боковинах шкафа, антресоли затяните бочонки эксцентриковой стяжки №94

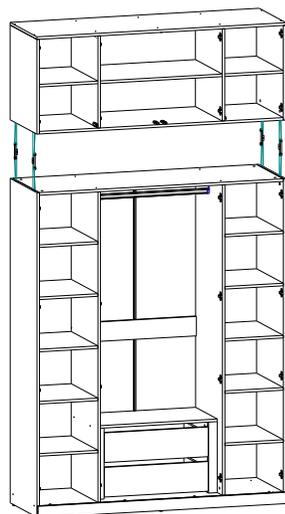

## Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	1568x530	1
2	Крыша	1602x530	1
3	Боковина левая	584x530	1
4	Боковина правая	584x530	1
5	Перегородка правая	568x530	1
6	Перегородка левая	568x530	1
7	Задняя стенка ЛХДФ	596x399	2
8	Задняя стенка ЛХДФ	298x799	2
9	Полка	783x530	1
10	Полка	376x530	2
11	Дверь	596x397	4

## Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		16 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		4 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		8 шт.
54	Саморез 3,5*16		30 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		16 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		70 шт.
108	Ключ 4мм		1 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		4 шт.
66	Петля полунакладная с доводчиком		4 шт.
314	Толкатель пуш ап		4 шт.

56	Заглушка для Конфирмата		10 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		8 шт.
110	Шайба мебельная		17 шт.
112	Полкодержатель		8 шт.

## Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.

Что необходимо для сборки:

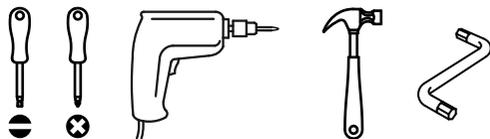

**Рекомендации и предостережения при сборке мебели:**

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов

