


Поздравляем! Вы успешно собрали антресоль «Николь»

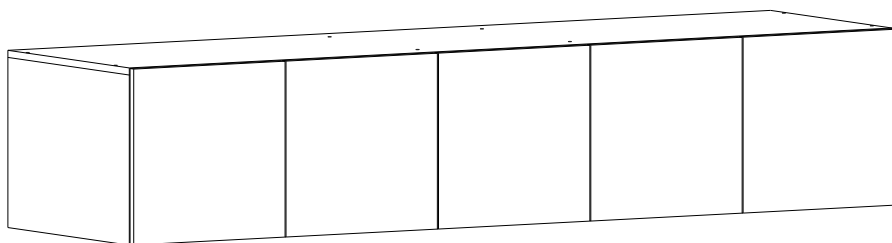

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).


4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-25.1»

Антресоль

ш-2000 мм, в-400 мм, г-550 мм

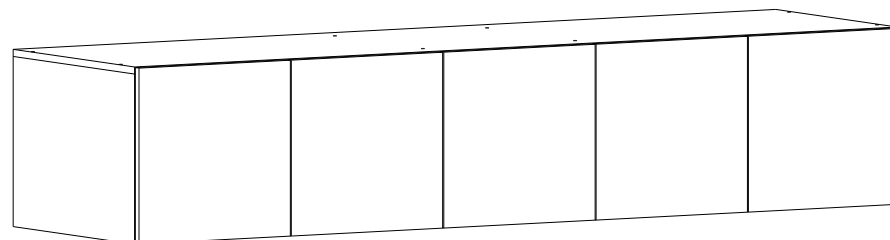

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082,655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

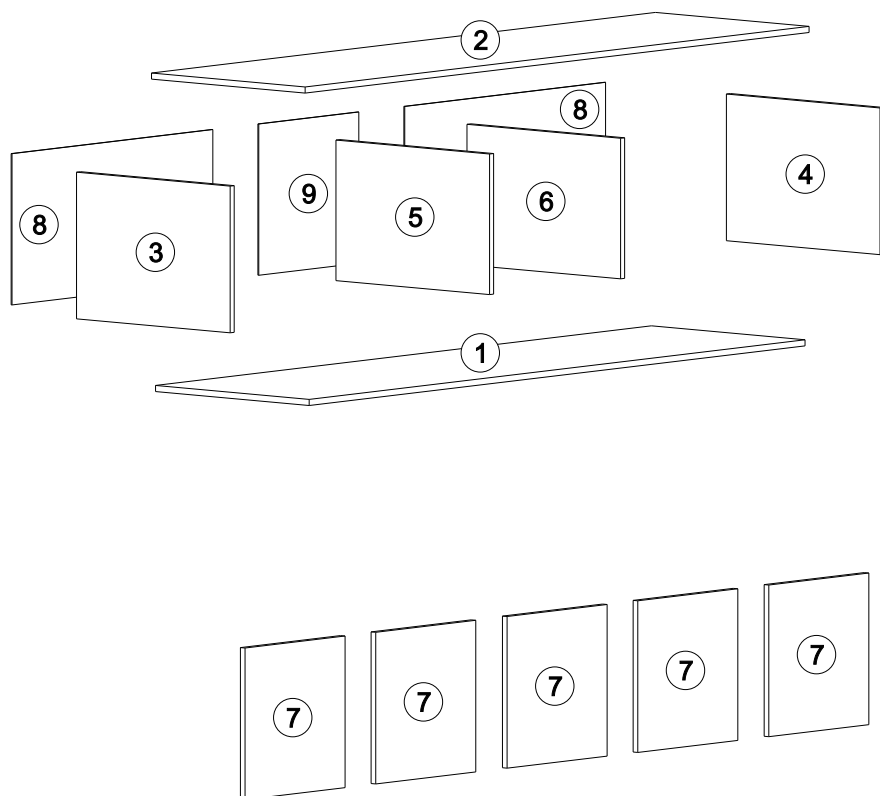


7 Установка дверей.

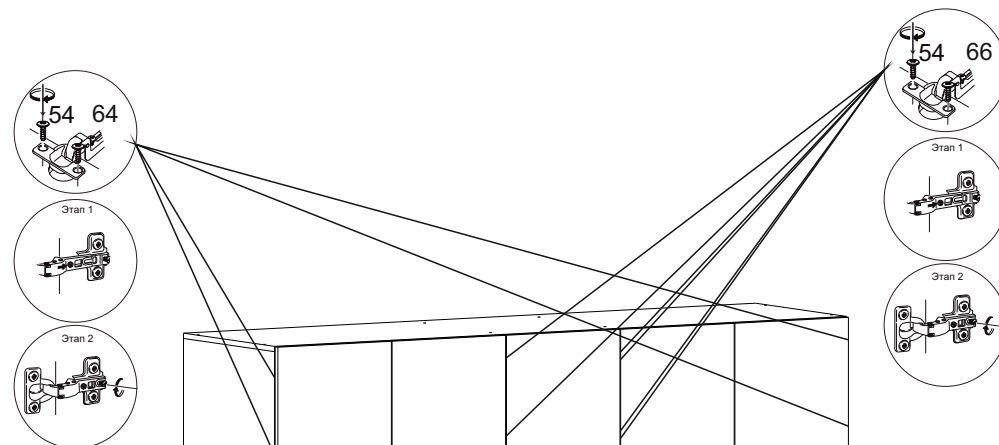


8 Шкаф в сборе с антресолью.

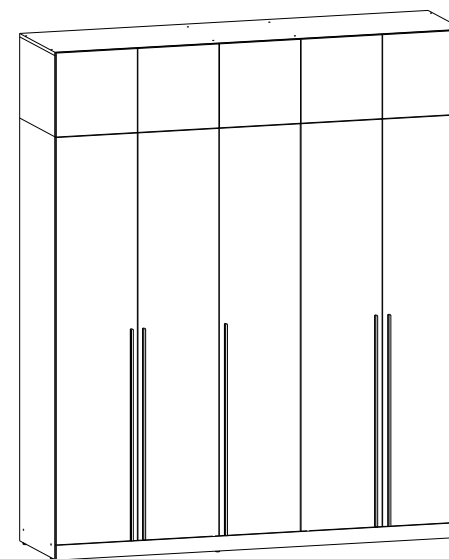

- 5**
1. Соедините перегородки (№5 и №6) с основанием (№1) с помощью винтов-конфирматов №51.
 2. В подготовленные отверстия боковин (№3 и №4) закрутите штоки эксцентриковых стяжек №92 и вставьте шканты №174, установите боковины и затяните бочонки эксцентриковых стяжек.
 3. Установите крышу (№2) и закрепите винтами-конфирматами №51.
 4. Установите задники (№8 и №9) с помощью гвоздей №125. В месте крепления к деталям №5 и №6 используйте с гвоздями шайбы №110.

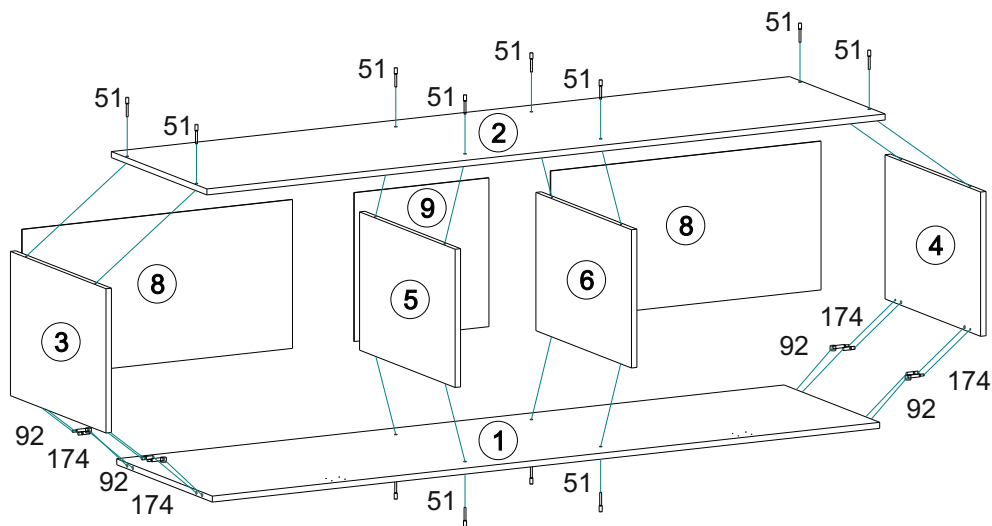

- 6**
1. Вставьте стойку двойной эксцентриковой стяжки №94 и шканты №174 в торцевые отверстия боковин шкафа, установите антресоль, в боковинах шкафа и антресоли затяните бочонки эксцентриковых стяжек.

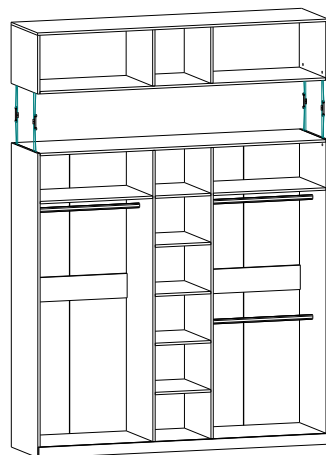

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1968x530	1
2	Крыша	2000x530	1
3	Боковина	384x530	1
4	Боковина	384x530	1
5	Перегорodka	368x530	1
6	Перегорodka	368x530	1
7	Дверь	397x397	5
8	Задняя стенка ДВП	396x797	2
9	Задняя стенка ДВП	396x397	1

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		12
92	Стяжка эксцентриковая		4
94	Стяжка двойная		4
174	Шкант деревянный 8x30		8
54	Саморез 3,5x16		30
64	Петля накладная с доводчиком		4
66	Петля полунакладная с доводчиком		6
182	Евровинт 6.3 x 13		20
125	Гвоздь 2x2,5		52
108	Ключ 4мм		1
314	Толкатель пуш ап		5
110	Шайба мебельная		12
56	Заглушка для конфирмата		8

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:

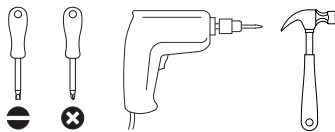


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.



- 1** 1. Установите на детали №3 и №4 ответные планки накладных петель №64 на евроинт № 182.




- 2** 1. Установите на деталь №1 толкатели ПУШ АП №314 на саморезы №54.




- 3** 1. Установите на деталь №5 ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182.
2. Установите на деталь №5 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.
3. Установите на деталь №6 ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182 с обеих сторон детали.

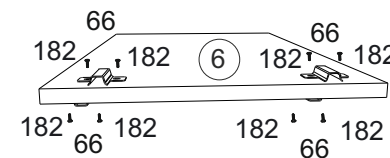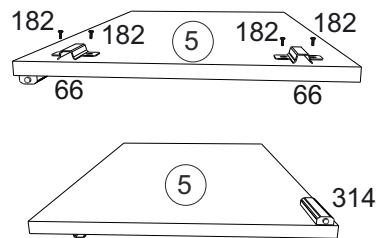


- 4** 1. Установите накладную петлю № 64 на саморезы №54.



Крайние двери



2. Установите полунакладную петлю № 66 на саморезы №54.



Средние двери

