


Поздравляем! Вы успешно собрали шкаф «Николь-25»

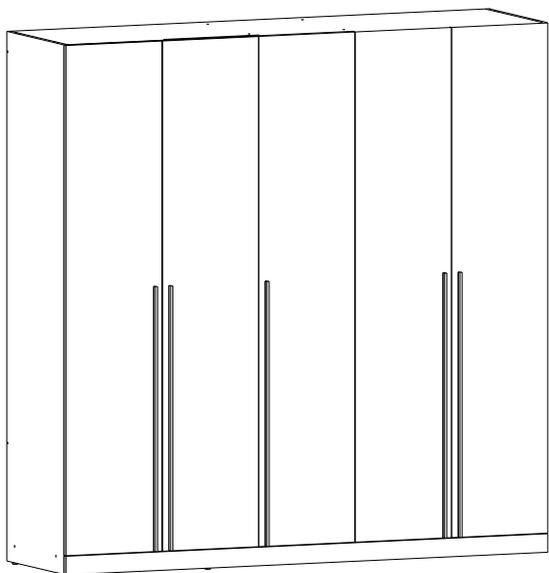

#### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).


4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

**Ивару**<sup>®</sup>  
Мебель из Финноугории

## ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-25» шкаф 5-и ств.

ш-2000 мм, в-2000 мм, г-550 мм

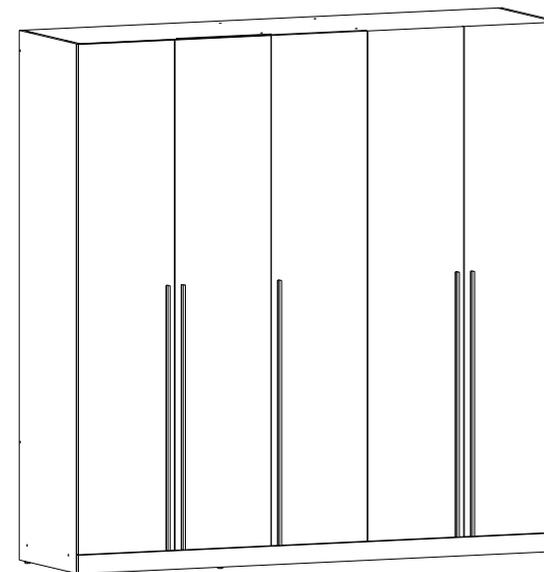

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram



✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции



# Взрыв-схема изделия

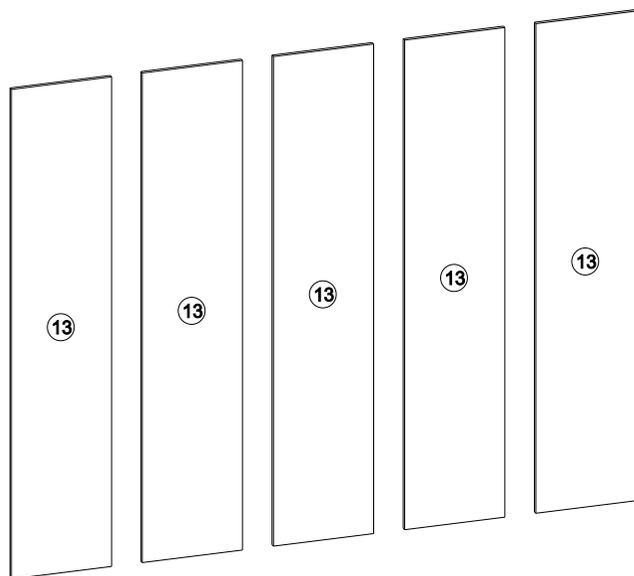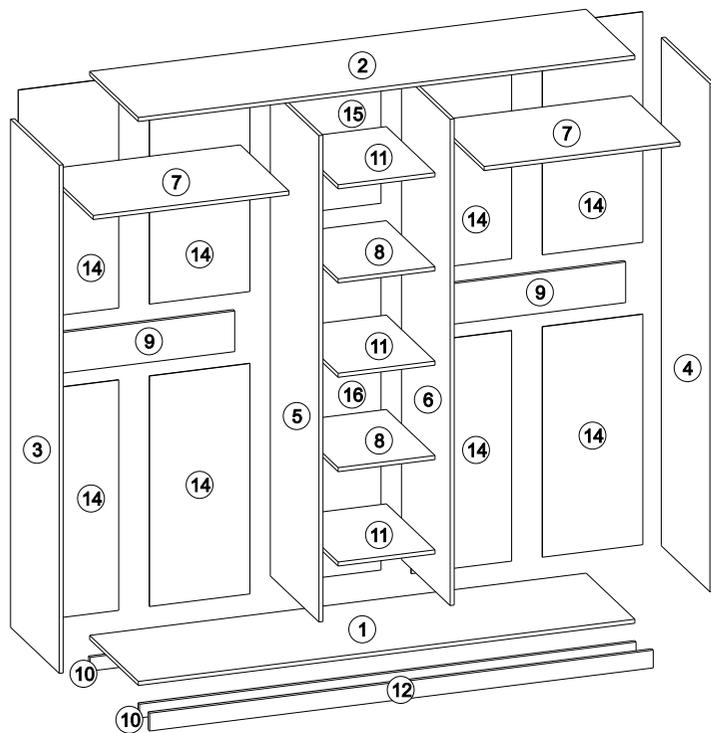

2

4


1. Установите двери (№13) по схеме.

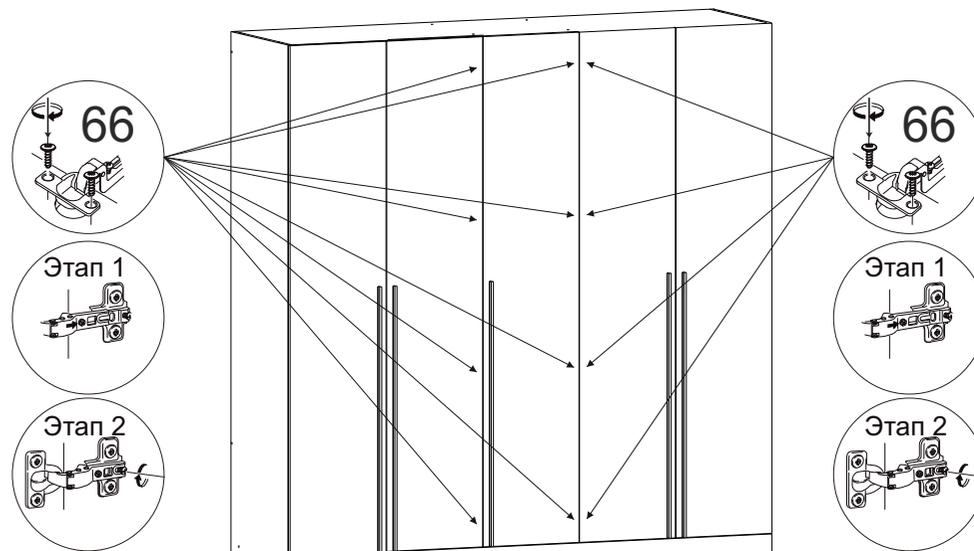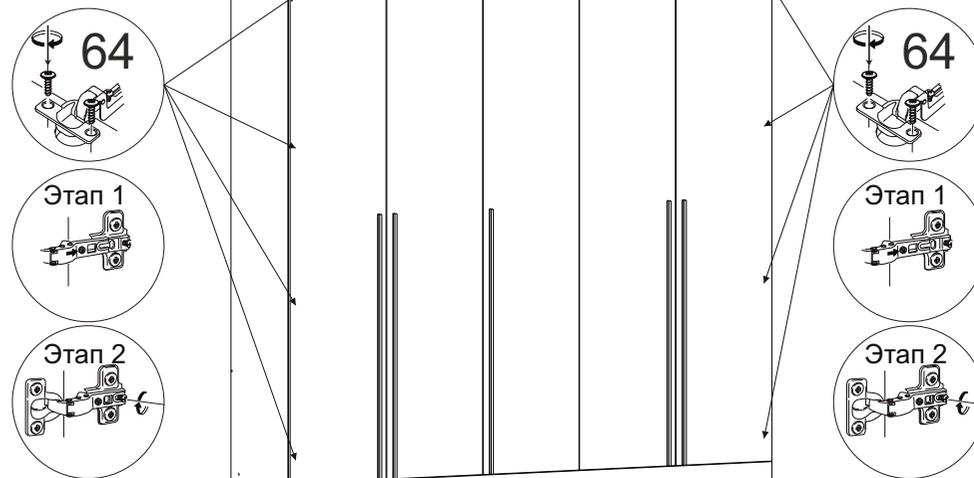

7

3

1. Соедините основание (№1) с цоколями (№10) и накладкой (№12) с помощью винтов-конфирматов (№51) и эксцентриковых стяжек (№92).
2. Соберите левую часть шкафа из деталей №3, №5, №7, №9 с помощью эксцентриковых стяжек (№92). Аналогично соберите правую часть шкафа из деталей №4, №6, №7, №9.
3. Соедините левую и правую часть с помощью полок №8, используя винты-конфирматы (№51). Установите крышу (№2) с помощью винтов-конфирматов (№51).
4. Установите задние стенки (№14, №15, №16) с помощью гвоздей (№125) и стыковочных профилей (№146). В местах крепления к деталям №5, №6 используйте с гвоздями шайбы (№110).
5. Установите штанги (№145) и заглушки (№56, №57, №58).

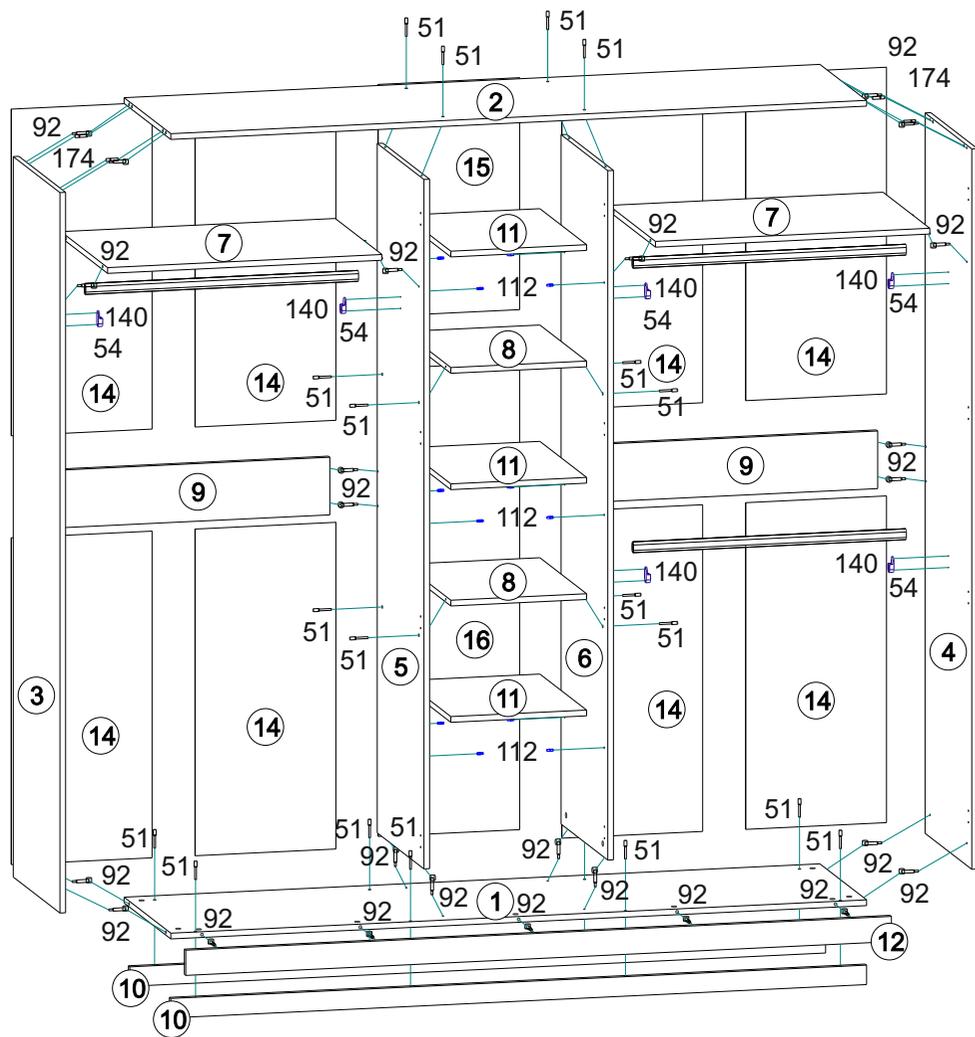

6

## Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1968x530	1
2	Крыша	1968x530	1
3	Левый бок	2000x530	1
4	Правый бок	2000x530	1
5	Перегородка	1914x530	1
6	Перегородка	1914x530	1
7	Горизонтальный щит	776x530	2
8	Горизонтальный щит	384x530	2
9	Ребро жесткости	776x160	2
10	Цоколь	1968x54	2
11	Полка	384x530	3
12	Накладка	1996x70	1
13	Дверь	1927x397	5
14	Задняя стенка ДВП	907x398	8
15	Задняя стенка ДВП	644x400	1
16	Задняя стенка ДВП	1298x400	1
146	Профиль стыковочный L2000		2
145	Штанга овальная L772		3

## Перечень фурнитуры


№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		20
92	Стяжка эксцентриковая		35
174	Шкант деревянный 8x30		4
54	Саморез 3,5x16		80
112	Полкодержатель		12
64	Петля накладная с доводчиком		8
66	Петля полунакладная с доводчиком		12

3

195	Опора регулируемая		12
401	Ручка СПА 1 (1000)		5
108	Ключ 4мм		1
125	Гвоздь 2x25		120
182	Евровинт 6,3x13		40
110	Шайба мебельная		41
140	Штангодержатель		6
56	Заглушка для конфирмата		21
57	Заглушка для эксцентрика		16
58	Заглушка самоклеющаяся		24


### Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:

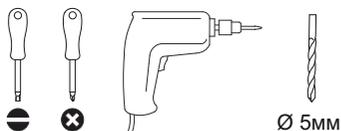


### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.

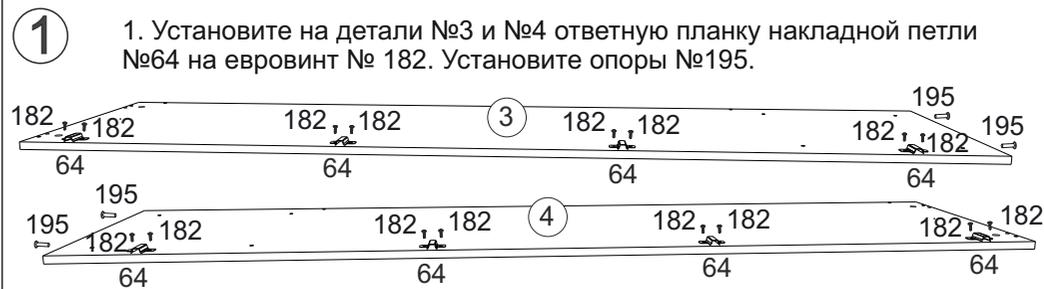

2. Установите на детали №5 и №6 ответную планку полунакладной петли №66 на евроинт № 182.

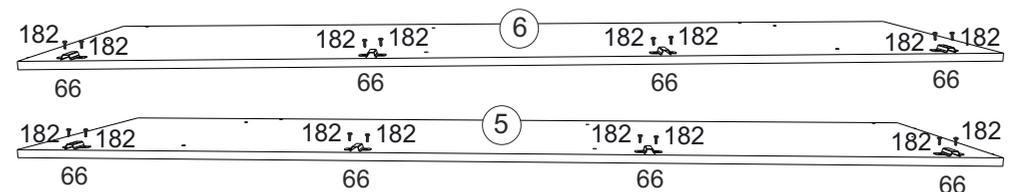

3. Установите опоры №195 на цоколи (№10).



2. 1. Установите на детали №13 накладную (№64) или полунакладную (№66) на саморезы (№54) согласно схемам ниже. Досверлите отверстия D5 в деталях №13 и установите ручки (№401) согласно схемам ниже.

