


Поздравляем! Вы успешно собрали антресоль «Николь»

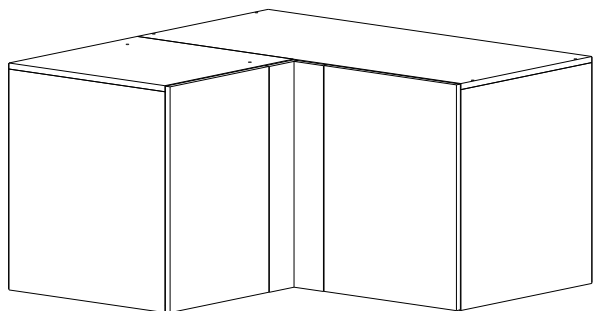

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).


4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-27.2»

Антресоль

ш-1100 мм, в-600 мм, г-1050 мм

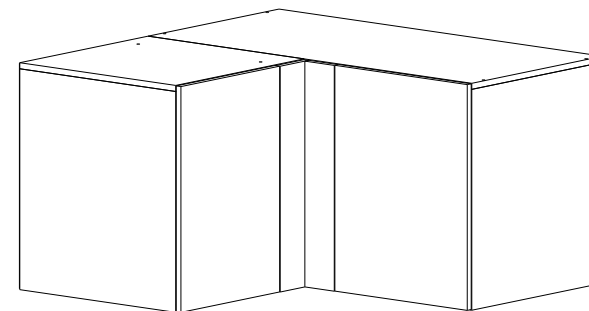

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

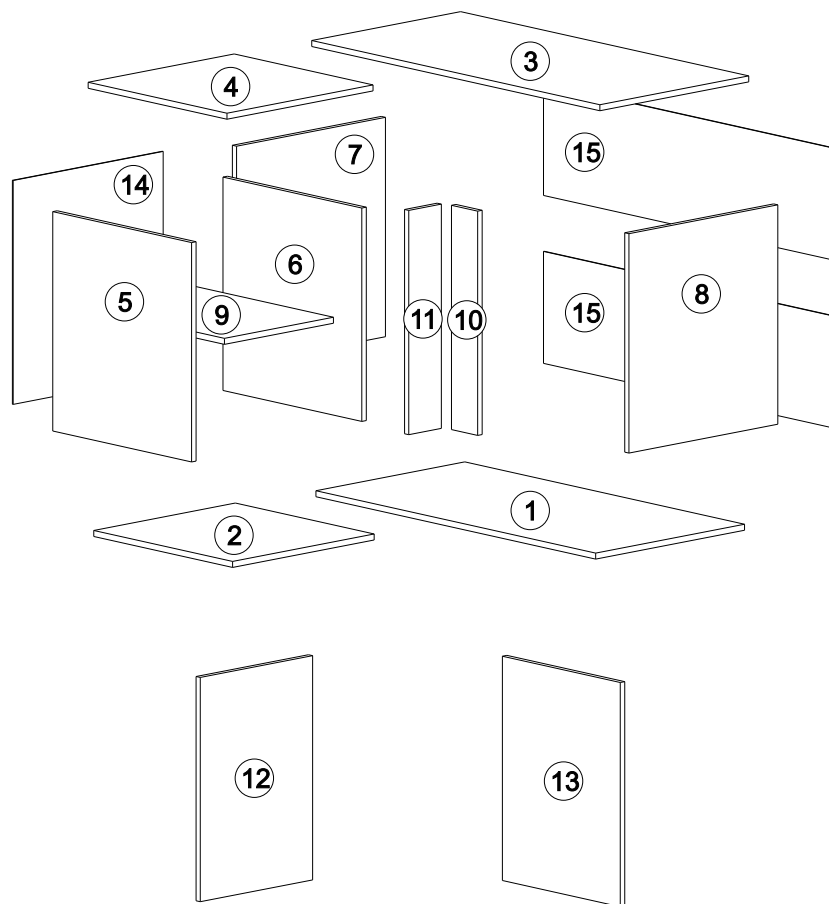

⑥ Установка дверей

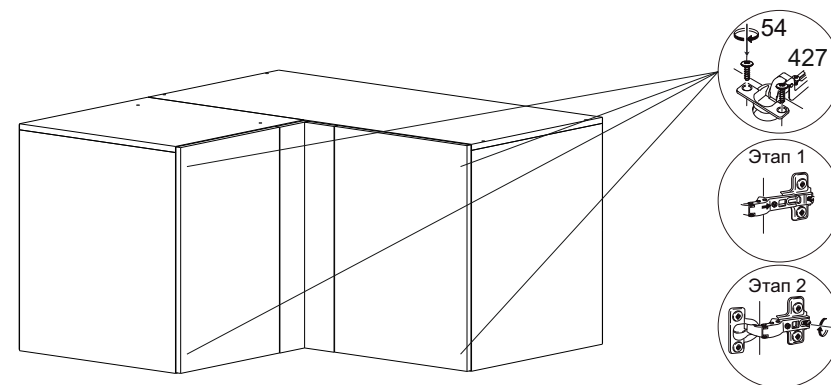


⑦ Шкаф в сборе с антресолью

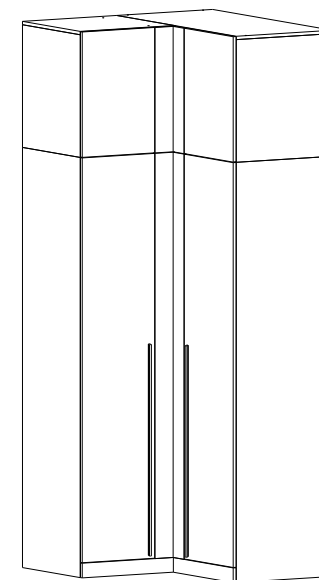

5 Сборка каркаса



Вставьте стойку двойной эксцентриковой стяжки №94 в торцевые отверстия боковин шкафа, установите антресоль, в боковинах шкафа и антресоли затяните бочонки эксцентриковой стяжки №94.

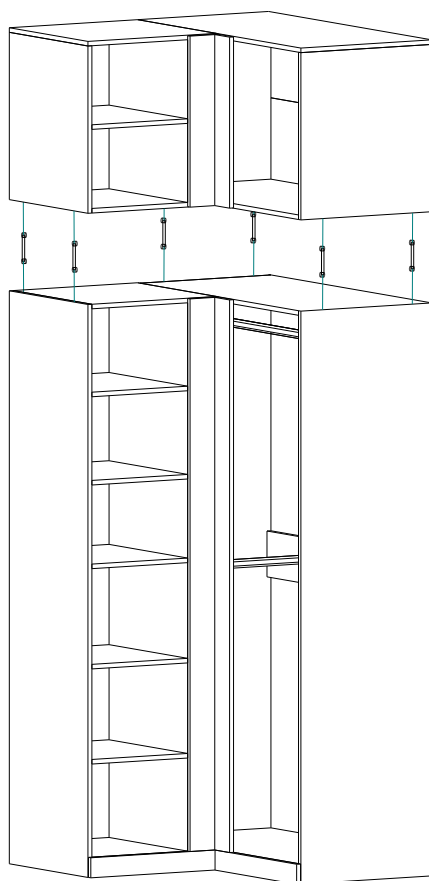

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Горизонтальный щит	530x1068	1
2	Горизонтальный щит	504x530	1
3	Горизонтальный щит	530x1100	1
4	Горизонтальный щит	520x530	1
5	Боковина	584x530	1
6	Боковина	568x530	1
7	Боковина	584x530	1
8	Боковина	584x530	1
9	Полка	388x530	1
10	Накладка	597x100	1
11	Накладка	597x116	1
12	Дверь	597x400	1
13	Дверь	597x450	1
14	Задняя стенка ДВП	596x534	1
15	Задняя стенка ДВП	298x1096	2
146	Профиль стыковочный L1200		1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		10
92	Стяжка эксцентриковая		10
94	Стяжка двойная		10
125	Гвоздь 2x25		40
54	Саморез 3,5x16		12
182	Евровинт 6.3 x 13		8
427	Петля 165гр. с доводчиком		4
314	Толкатель пуш ап		2

112	Полкодержатель		4
56	Заглушка для конфирмата		8
57	Заглушка для эксцентрика		32
108	Ключ 4мм		1

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:

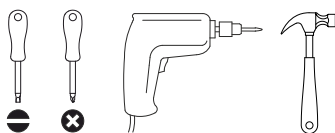


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.

- 1** Установите на детали №5 и №8 ответную планку накладной петли №427 на евровинт №182.

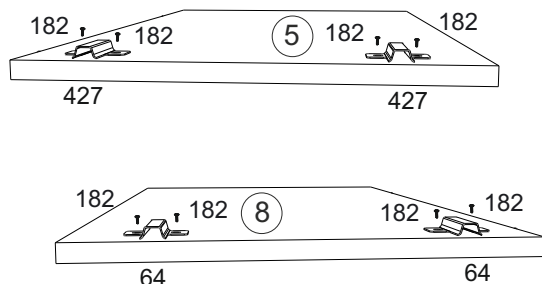

- 2** Установите на детали №1 и №2 толкатель ПУШ АП №314 на саморезы №54.

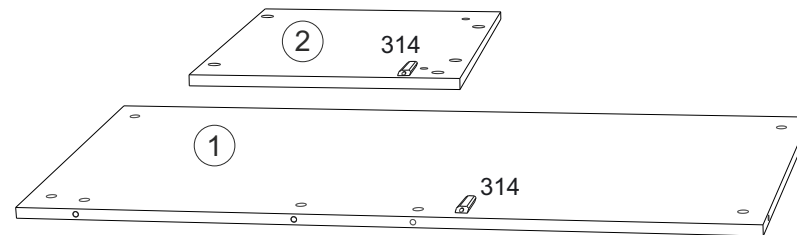

- 3** Установите петлю №427 с помощью саморезов №54 на двери №12 и №13.



- 4** Соедините детали №7, №8, №1, №3 с помощью конфирматов №51 и стяжек №92. Присоедините деталь №2 и №4 с помощью двойных стяжек №94. Присоедините детали №5 и №6 с помощью конфирматов №51 и стяжек №92, а потом детали №10 и №11 с помощью стяжек №92. Установите задники №14 и №15 на гвозди №125, вложите полку №9, установив полкодержатели №112.

