


Поздравляем! Вы успешно собрали шкаф «Николь-27»

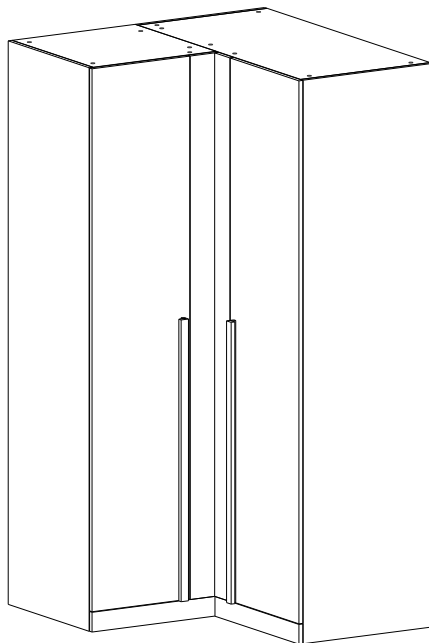

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.


3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь» 27 шкаф угловой

ш-1050 мм, в-2400 мм, г-1100 мм

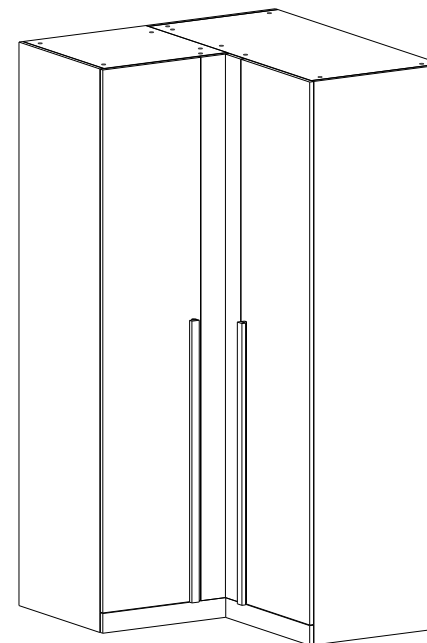

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции


Взрыв-схема изделия

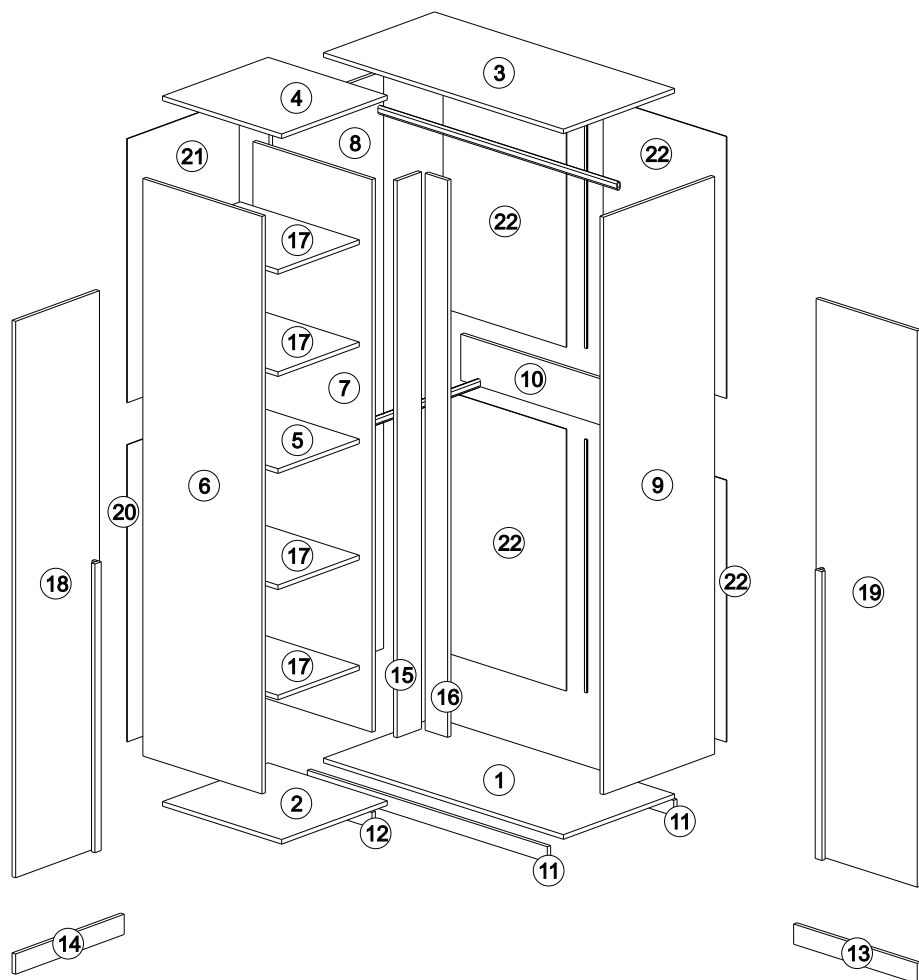

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Основание	1068x530	1
2	Основание	504x530	1
3	Горизонтальный щит	1068x530	1
4	Горизонтальный щит	504x530	1
5	Горизонтальный щит	388x530	1
6	Боковина	2000x530	1
7	Боковина	1914x530	1
8	Боковина	2000x530	1
9	Боковина	2000x530	1
10	Ребро жесткости	1068x160	1
11	Цоколь	1068x54	2
12	Цоколь	530x54	1
13	Накладка	550x70	1
14	Накладка	518x70	1
15	Накладка	1929x116	1
16	Накладка	1929x100	1
17	Полка	530x388	4
18	Дверь	1927x400	1
19	Дверь	1927x450	1
20	Задняя стенка ДВП	1029x534	1
21	Задняя стенка ДВП	914x534	1
22	Задняя стенка ДВП	907x548	4
146	Профиль стыковочный L877		2 шт.
145	Штанга овальная L1064		1 шт.
145	Штанга овальная L610		1 шт.


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		10 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		37 шт.
94	Стяжка двойная		4 шт.
182	Евровинт 6.3x13		16 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		2 шт.

427	Петля 165гр. с доводчиком		8 шт.
54	Саморез 3,5x16		44 шт.
401	Ручка СПА 1		2 шт.
108	Ключ 4мм		1 шт.
56	Заглушка для конфирмата		8 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		30 шт.
58	Заглушка самоклеющаяся		8 шт.
110	Шайба мебельная		3 шт.
125	Гвоздь 2x2,5		110 шт.
195	Опора регулируемая		10 шт.
112	Полкодержатель		16 шт.
140	Штангодержатель		4 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:

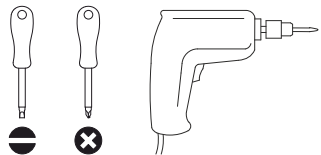


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.



7

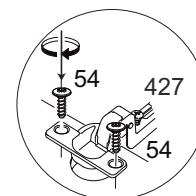


Этап 1

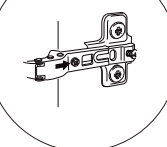

Этап 2

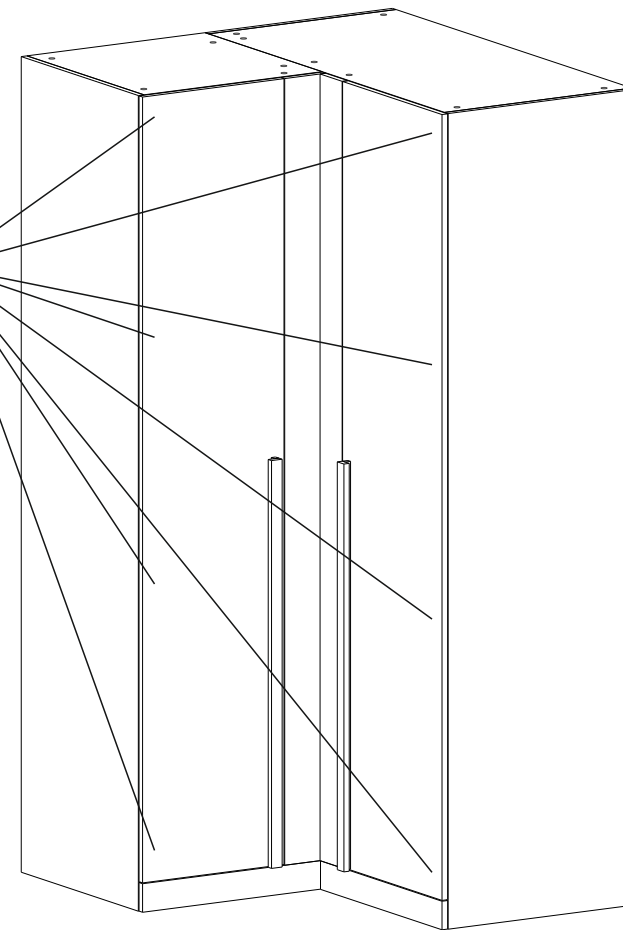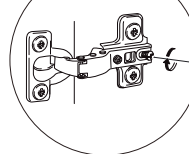


6

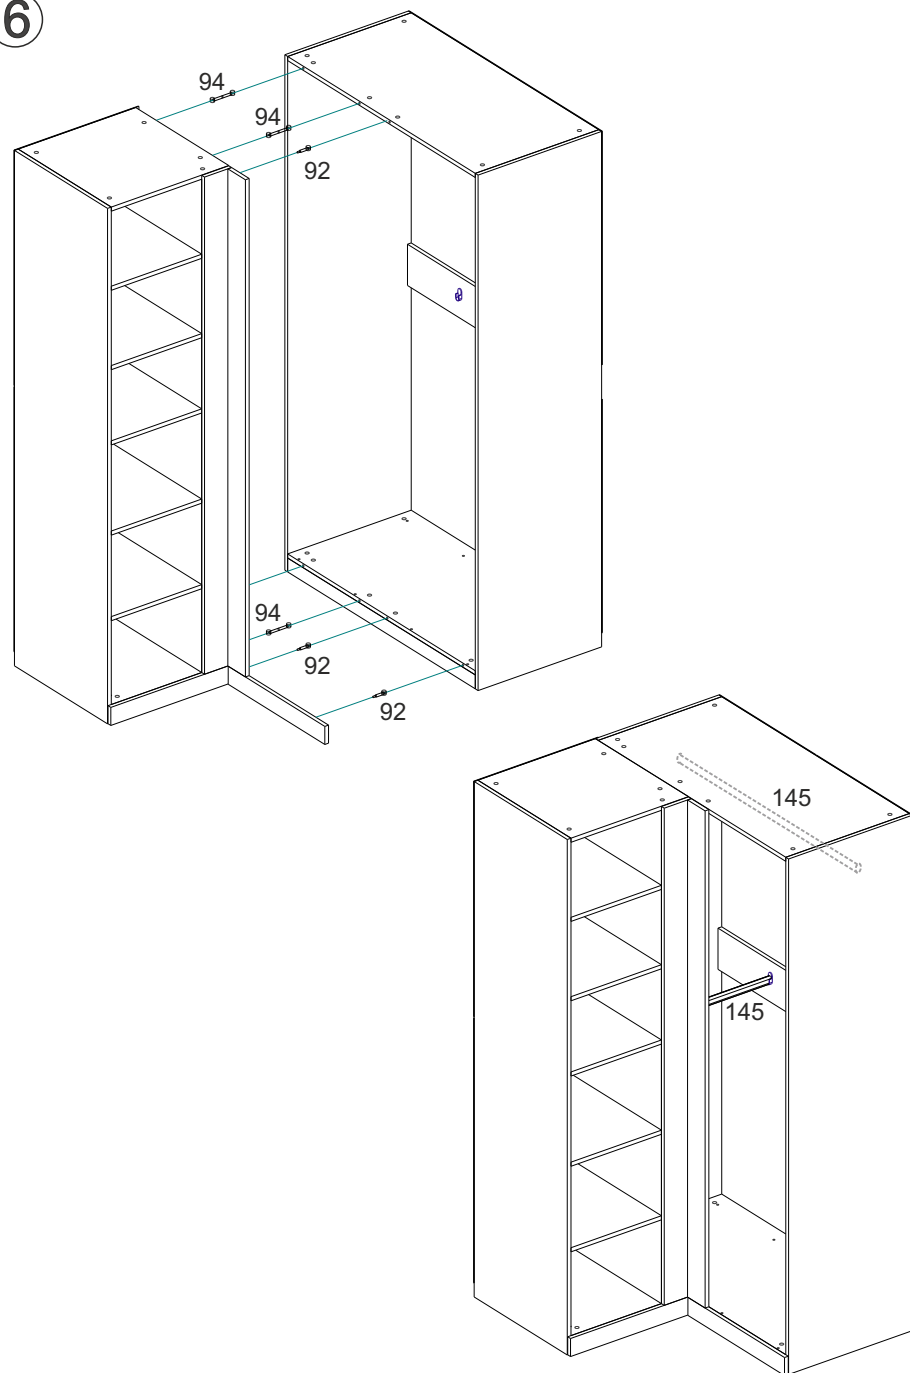


8


1

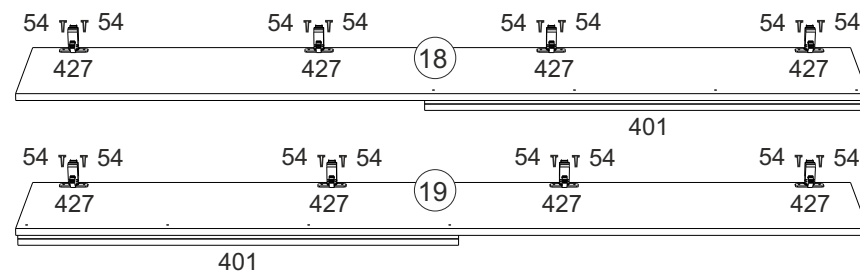

2


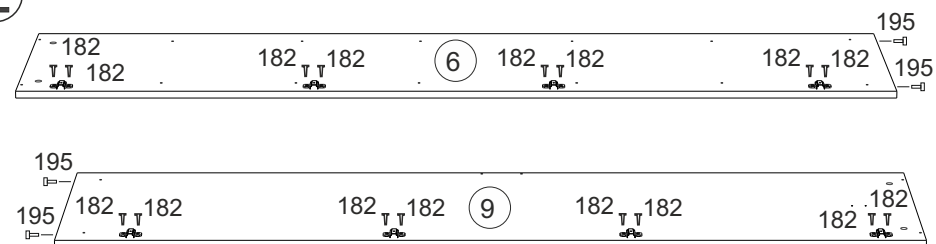


3

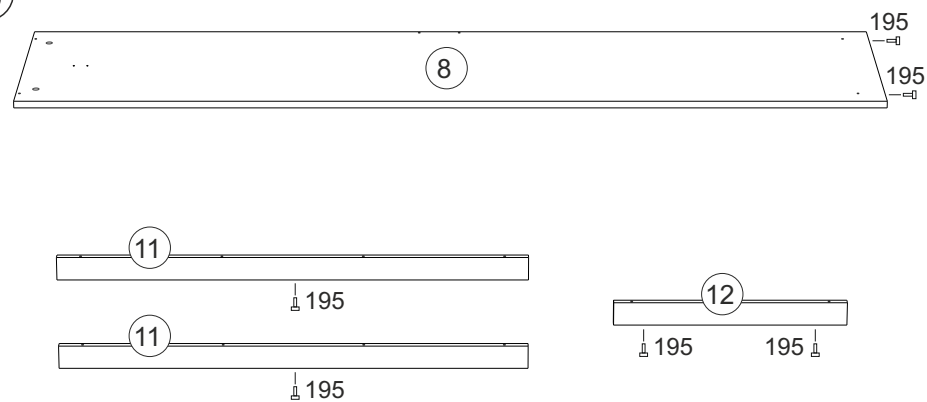



5

4

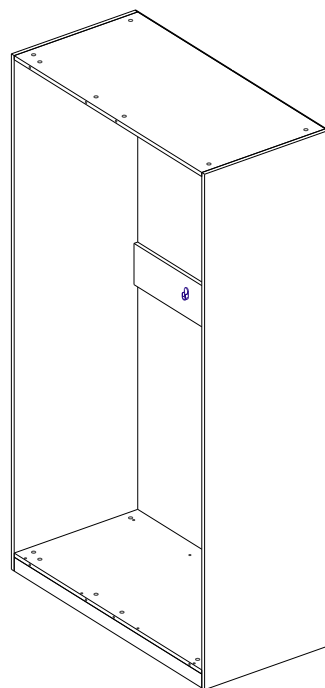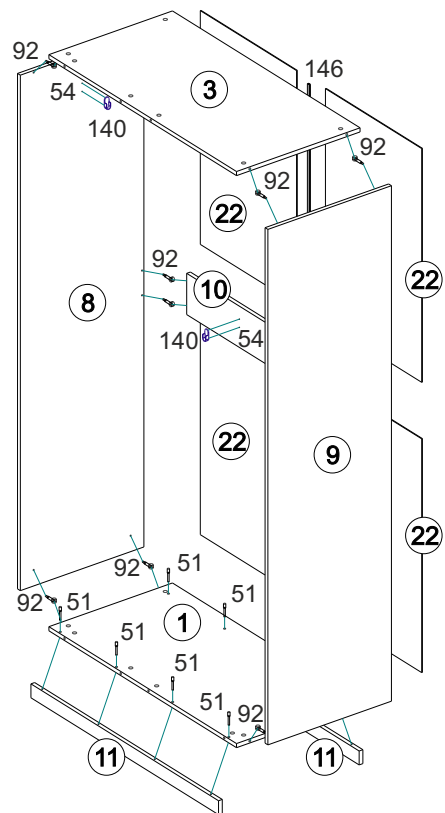

6

5

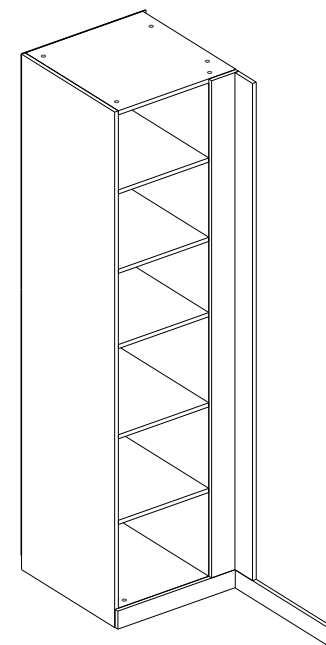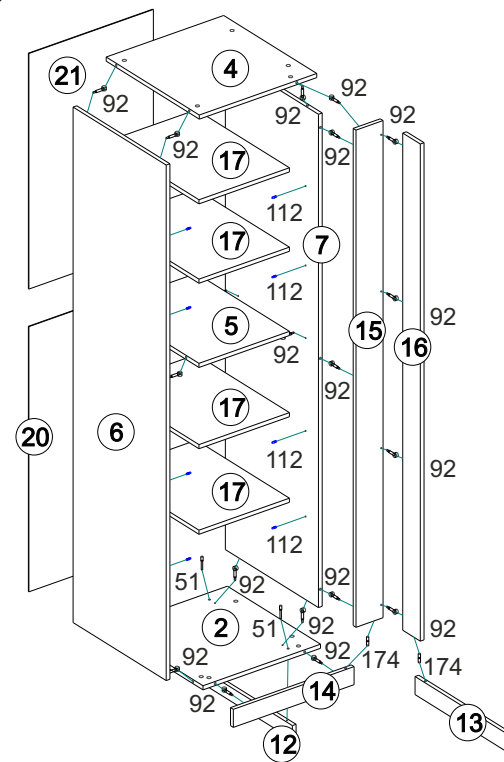

7