


Поздравляем! Вы успешно собрали секцию «Николь»

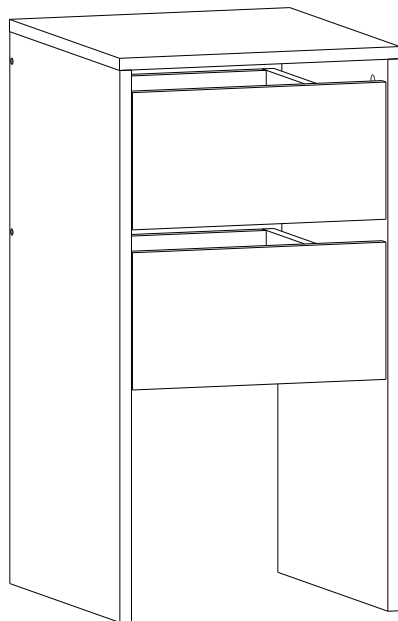

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).


4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Ивару®
Мебель из Финноугории

ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Николь-29.1» секция 2 ящика для шкафа

ш-390 мм, в-740 мм, г-440 мм

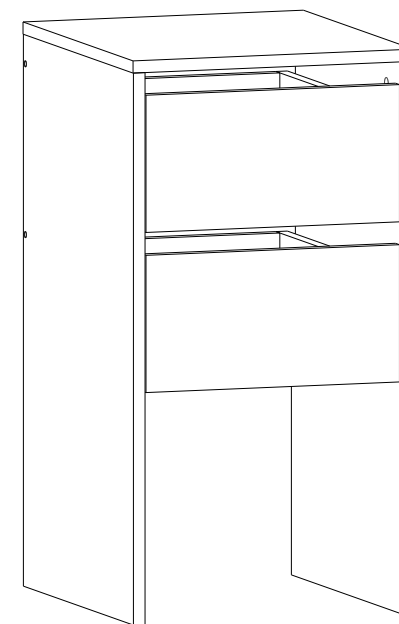

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98


✉ sale@ivaru.ru

🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru


Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

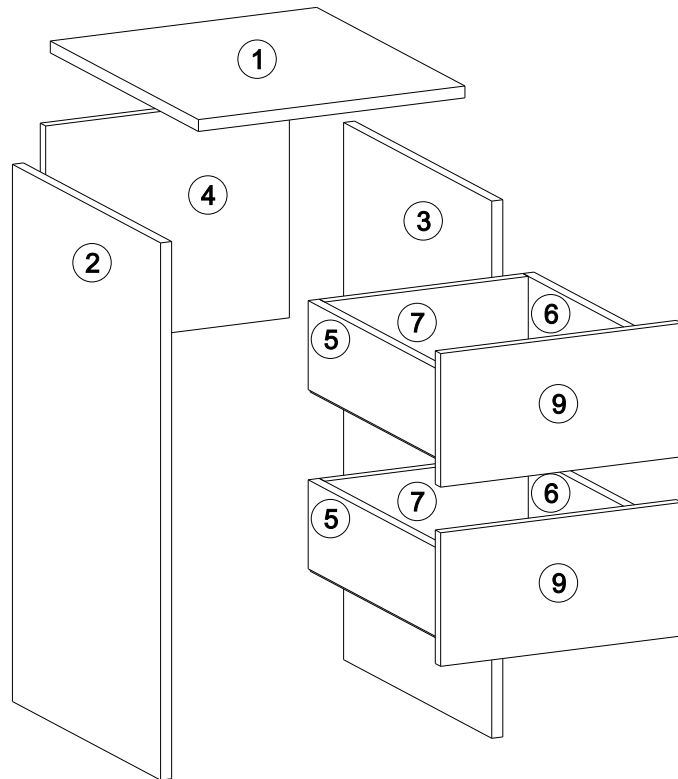



④ Установка ящиков

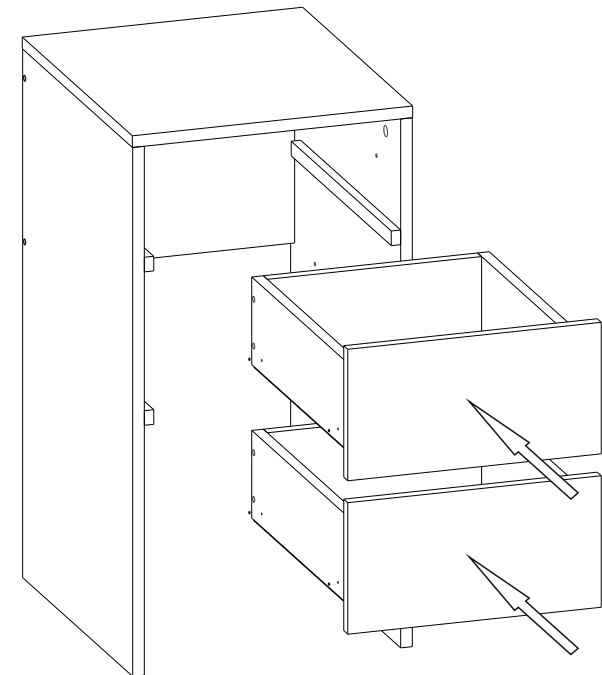


3 Сборка ящиков

1. Возьмите заднюю стенку ящика (№7), левый и правый бок (№5, №6) и фальш-панель (№8), скрепите на винты-конфирматы (№51).
2. В подготовленные отверстия фасада (№9) забейте футорки (№241). Установите фасад на корпус ящика, зафиксируйте винтами (№207). На незакромленную часть установите дно ящика (№10), закрепите гвоздями (№125).

ВНИМАНИЕ! во время установки дна ящика проверяйте равенство диагоналей ящика с помощью рулетки (см. схему)!

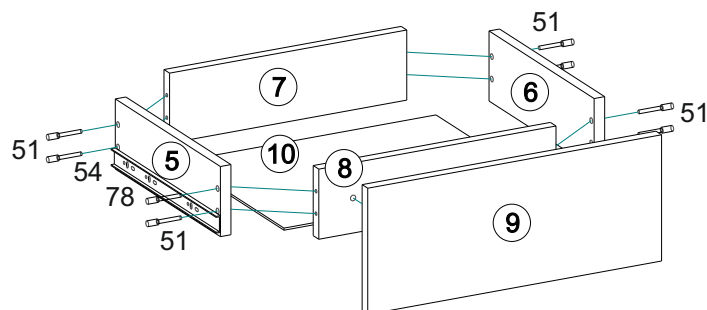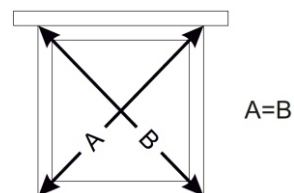

3. Установите узкие части направляющих (№78) на бока ящика (№5, №6) заглушаемой частью к фасаду, закрутите саморезы (№54).

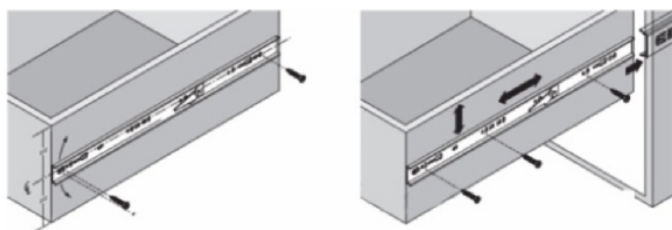

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Крыша	386x440	1
2	Левый бок	724x440	1
3	Правый бок	724x440	1
4	Ребро жесткости	300x353	1
5	Левый бок ящика	400x120	2
6	Правый бок ящика	400x120	2
7	Задняя стенка ящика	295x120	2
8	Фальш-панель ящика	295x120	2
9	Фасад ящика	180x349	2
10	Дно ящика ДВП	323x396	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		20
92	Стяжка эксцентриковая		6
125	Гвоздь 2x25		28
54	Саморез 3,5x16		24
203	Саморез 3,5x30		8
207	Винт 6x25		4
241	Пластиковая футорка		4
108	Ключ 4мм		1
56	Заглушка для конфирмата		4
78	Направляющие L 400		2

Подготовка к сборке

Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:

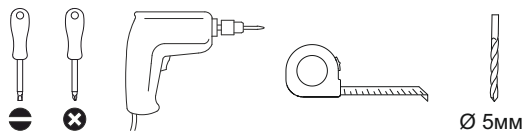


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.


1 Подготовка к сборке

1. Разъедините направляющие №78, установите широкие части направляющих на боковины (№2, №3) с помощью саморезов №54.

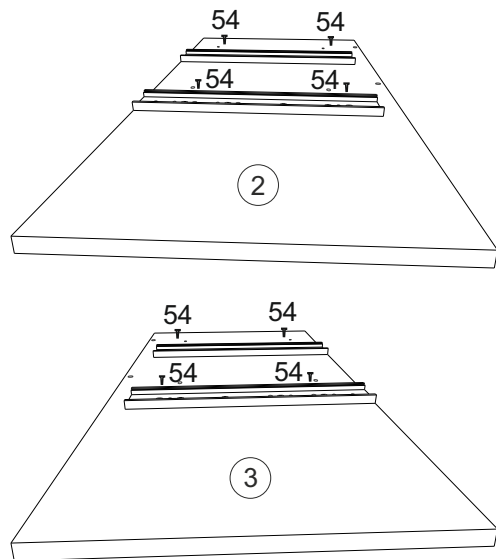

2 Сборка каркаса

1. Соедините боковины (№2, №3) с ребром жесткости (№4) с помощью винтов-конфирматов (№51), установите крышу (№1) на эксцентриковые стяжки (№92).

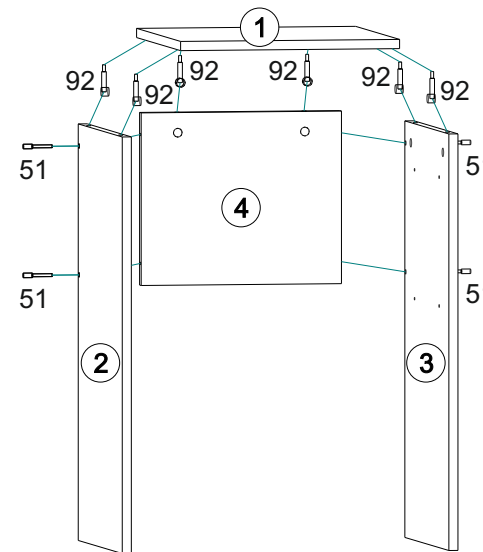

2. В зависимости от варианта установки секции в шкаф (см. схему ниже) досверлите отверстия D 5мм в одной или обеих боковинах (№2, №3). Установите секцию в шкаф и закрепите к боковине шкафа саморезами (№203) через досверленные отверстия.

