


Поздравляем! Вы успешно собрали стол «Николь-41»

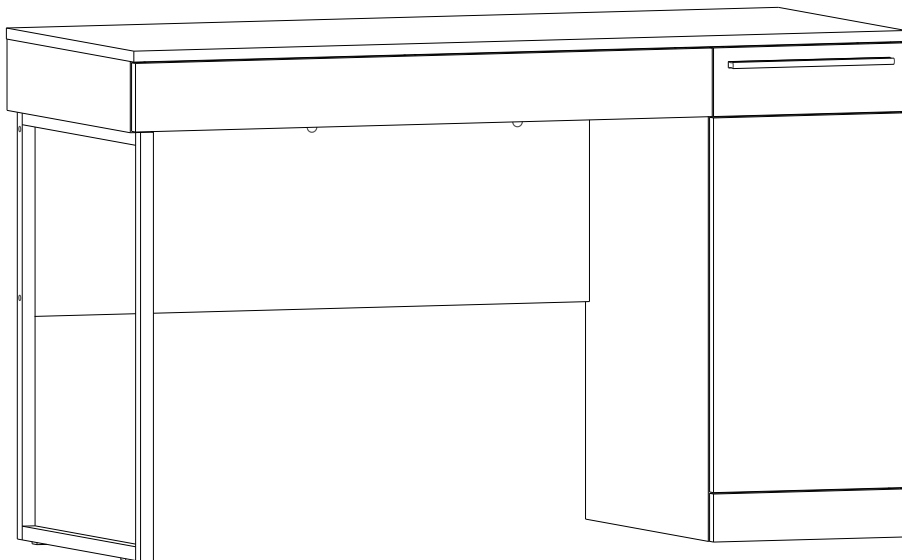

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ

Мебель из Финноугории


по сборке и эксплуатации

«Николь-41»

СТОЛ

ш-1002 мм, в-750 мм, г-520 мм

Возможна сборка как в правом, так и в левом исполнении

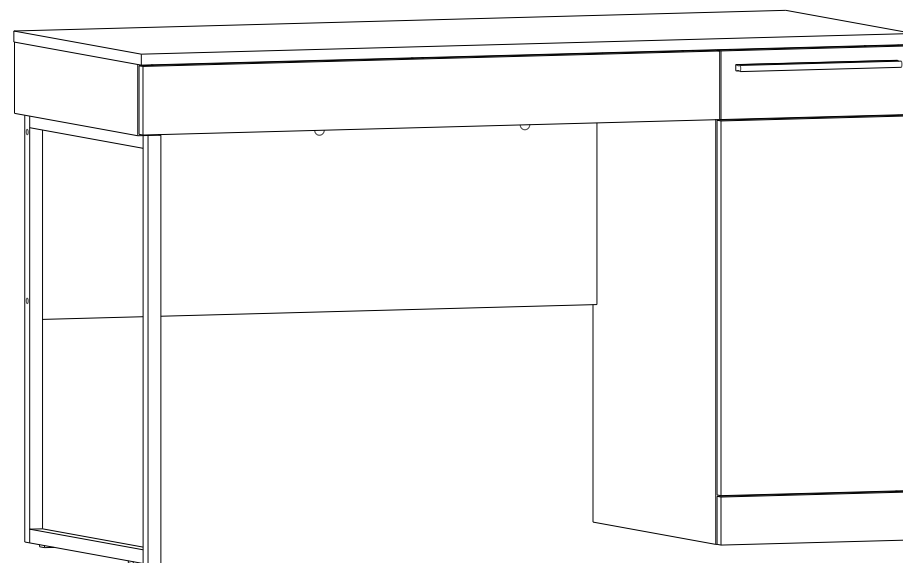

📍 426028, г. Ижевск, ул. Пойма 65

☎ (3412)655-082, 655-083, 8 (922) 517-08-98

✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru instagram.com/ivaru.ru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93


Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия

Правая сборка

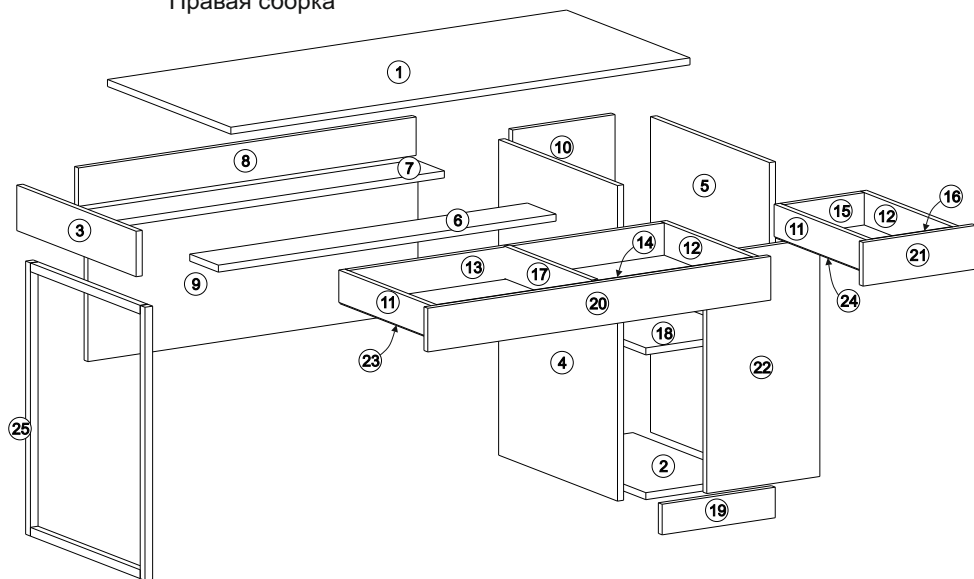


Левая сборка

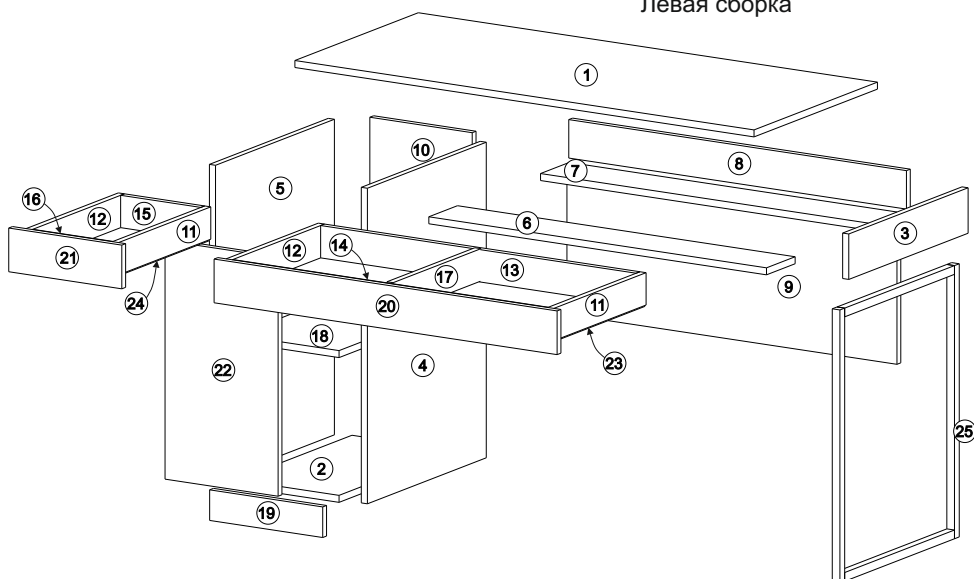


10

Правая сборка

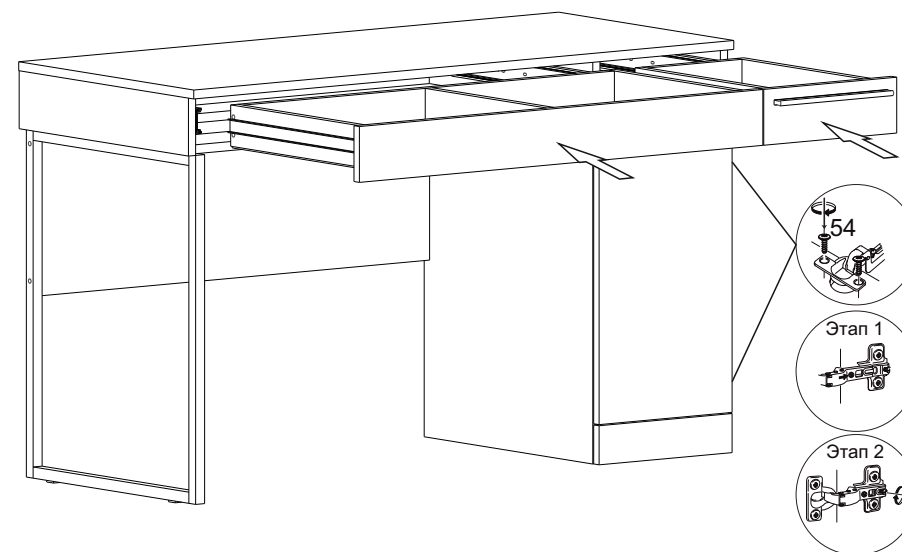


Левая сборка

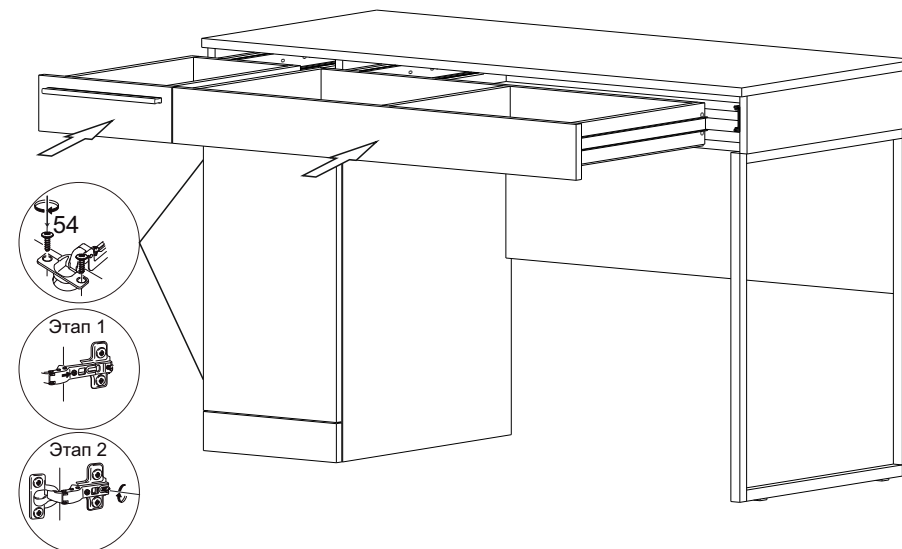


9

Правая сборка

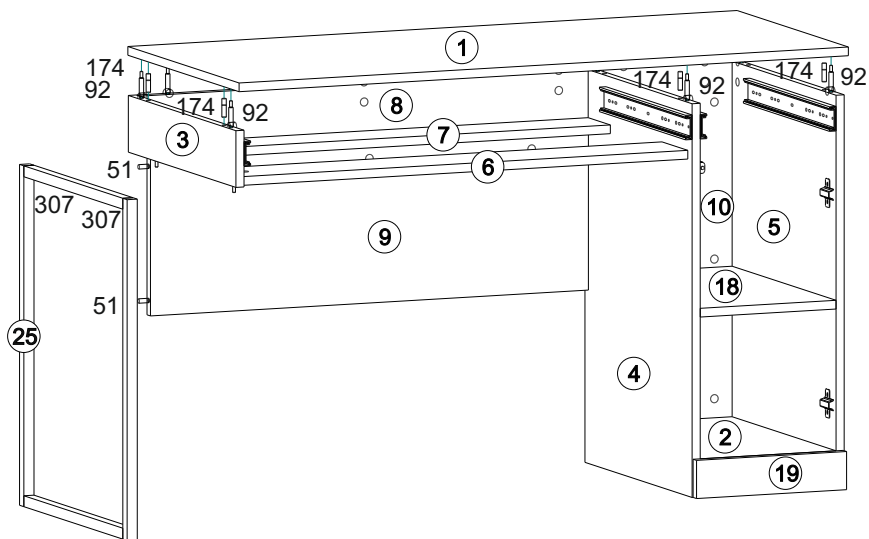

Левая сборка

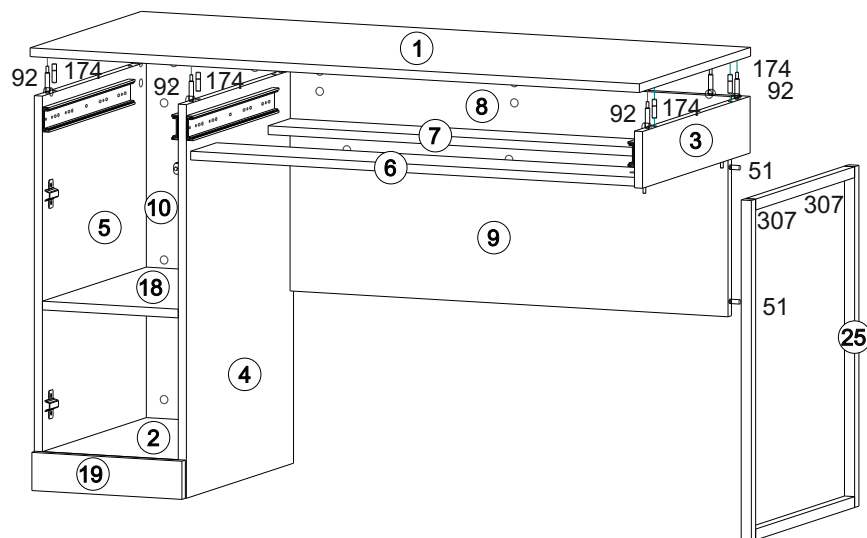

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Столешница	1002x517	1
2	Основание	268x482	1
3	Левый бок	104x500	1
4	Перегородка	722x500	1
5	Правый бок	722x500	1
6	Ребро жесткости	884x120	1
7	Ребро жесткости	884x120	1
8	Задняя стенка	88x884	1
9	Ребро жесткости	300x864	1
10	Задняя стенка	722x268	1
11	Левый бок ящика	400x74	2
12	Правый бок ящика	400x74	2
13	Задняя стенка ящика	826x74	1
14	Фальш-панель ящика	826x74	1
15	Задняя стенка ящика	210x74	1
16	Фальш-панель ящика	210x74	1
17	Перегородка	74x368	1
18	Полка	268x482	1
19	Накладка	70x296	1
20	Фасад ящика	100x898	1
21	Фасад ящика	100x296	1
22	Дверь	546x296	1
23	Дно ящика ДВП	854x396	1
24	Дно ящика ДВП	238x396	1
25	М/ТЭ (625x500)	625x500	1

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		30 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		30 шт.
78	Направляющая L 400		2 шт.
54	Шуруп 3,5*16		32 шт.
307	Шуруп 4,2*32		2 шт.
207	Винт 6*25		6 шт.
241	Пластиковая муфта		6 шт.

195	Опора регулируемая		4 шт.
399	Ручка СПА 1 (252)		1 шт.
108	Ключ 4мм		шт.
125	Гвоздь 2x2,5		38 шт.
182	Евровинт 6.3 x 13		4 шт.
174	Шкант деревянный 8x30		8 шт.
314	Толкатель пуш ап		1 шт.
64	Петля накладная с доводчиком		2 шт.
112	Полкодержатель		4 шт.
56	Заглушка для конфирмата		15 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		2 шт.
407	Фетр самоклеяка		2 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 4 Нм для шурупов и 10 Нм для конфирматов

8

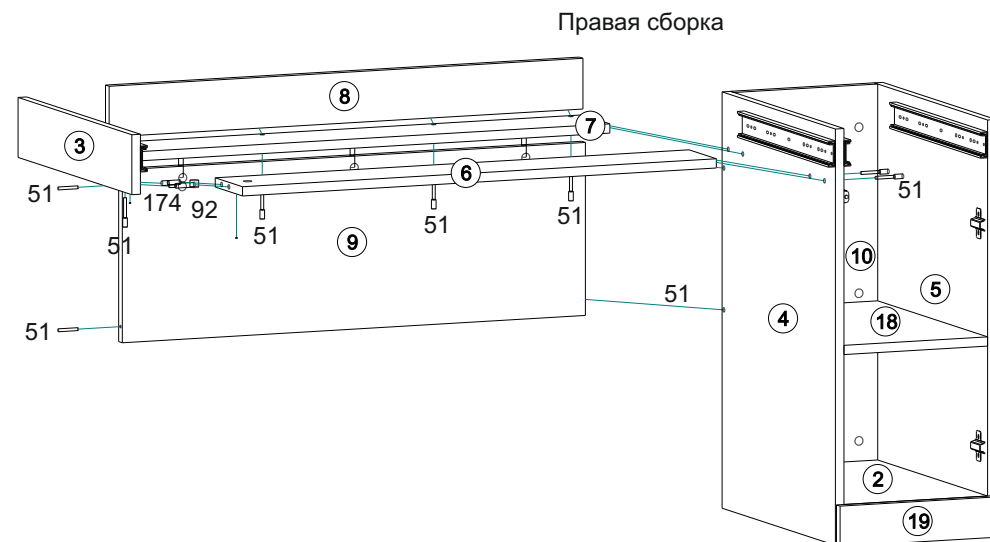


Левая сборка

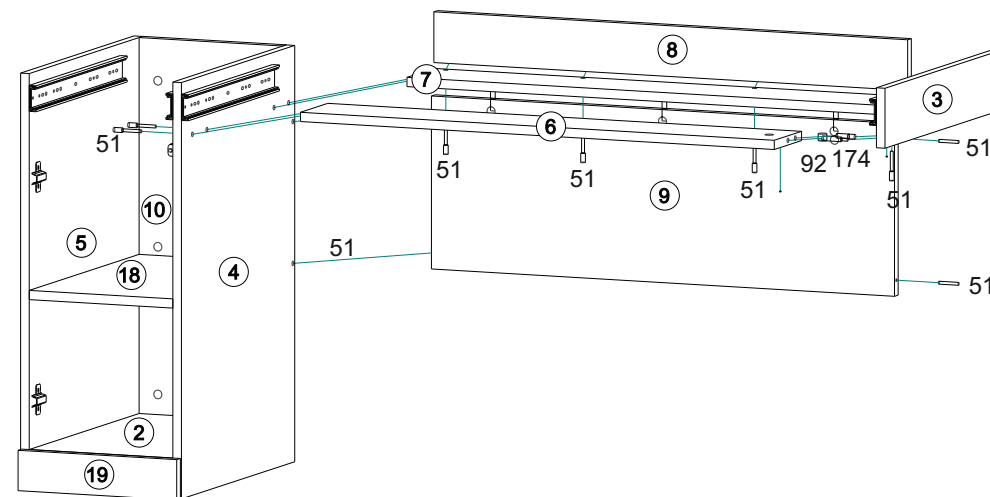


7


Правая сборка

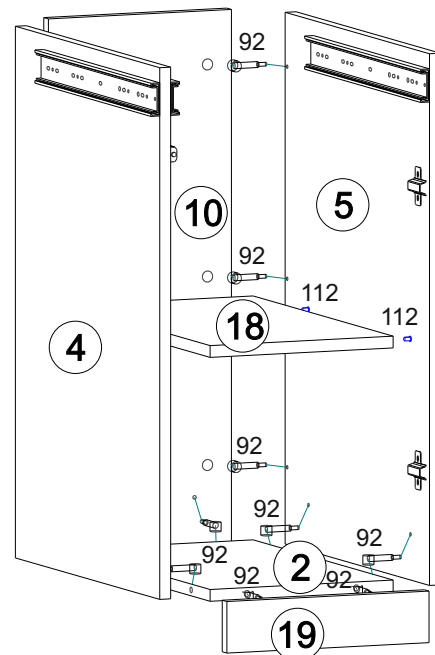

Левая сборка

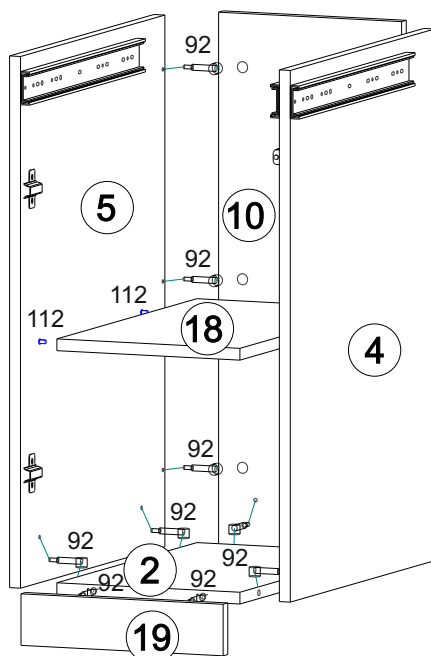


ВНИМАНИЕ! во время установки дна ящика проверяйте равенство диагоналей ящика с помощью рулетки (см. схему)!

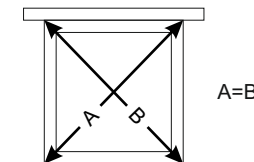


1.1 Сборка ящика (малого)

1. Возьмите заднюю стенку ящика (№15), левый и правый бок (№11, №12) и фальш-панель (№16), скрепите детали на винты-конфирматы (№51), на незакромленную часть установите дно ящика (№24), закрепите гвоздями (№125).
2. В подготовленные отверстия фасада (№21) забейте пластиковую футорку (№141). Установите фасад (№21) на корпус ящика, зафиксируйте винтами (№207).
3. Установите направляющую (№78) на бока ящика (№11 и №12) заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (№54) в двух местах отверстий.
4. Установите ручку (№399).

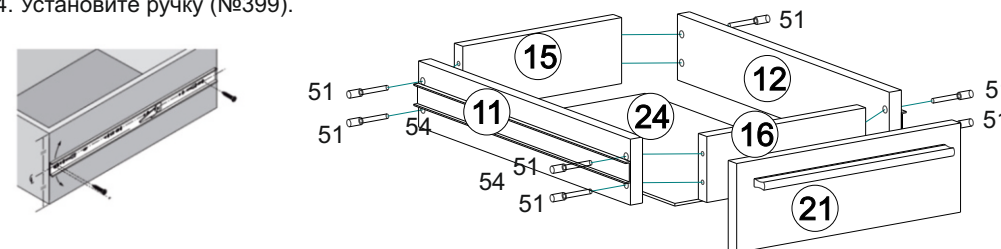

1.2 Сборка ящика (большого)


1. Возьмите заднюю стенку ящика (№13), левый и правый бок (№11, №12), перегородку (№17) и фальш-панель (№14), скрепите детали на винты-конфирматы (№51), на незакромленную часть установите дно ящика (№23), закрепите гвоздями (№125).
2. В подготовленные отверстия фасада (№20) забейте пластиковую футорку (№141). Установите фасад (№20) на корпус ящика, зафиксируйте винтами (№207).
3. Установите направляющую (№78) на бока ящика (№11 и №12) заглушаемой частью к фасаду, закрутите шурупы (№54) в двух местах отверстий.

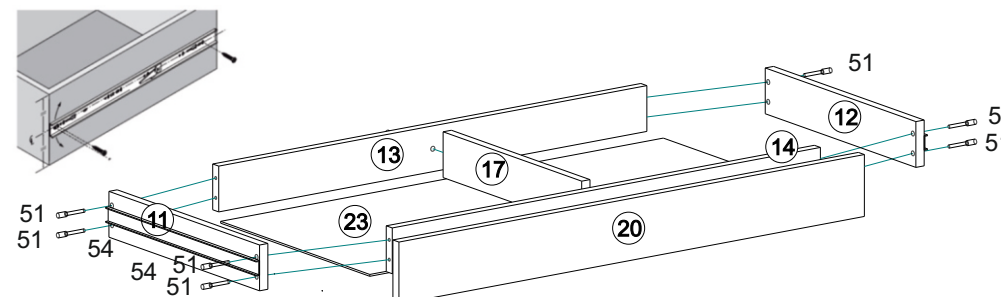

2


Левая сборка

54 T 54

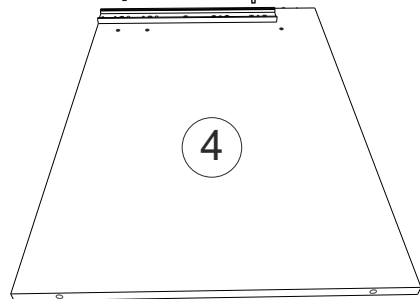

Правая сборка


54 T 54

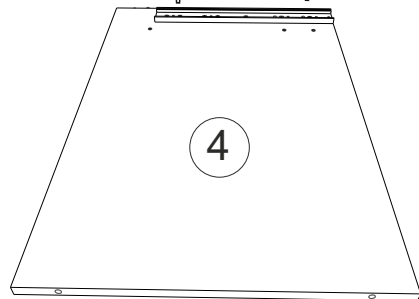

3

Левая сборка


54 54

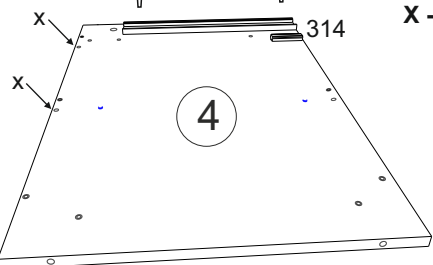


X -- досверлите
данные
глухие
отверстия
(8мм)

Правая сборка

54 54

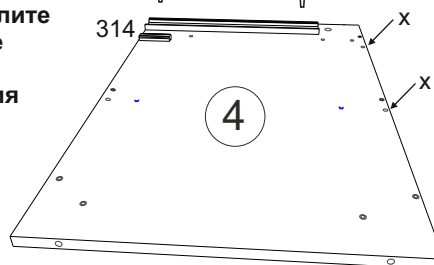

4

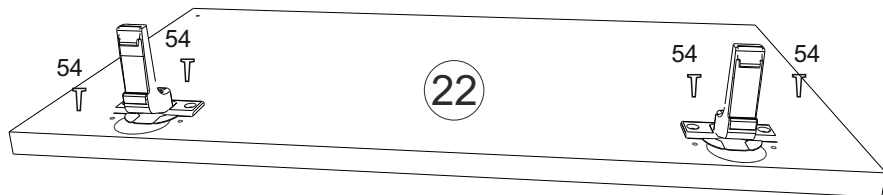


6

5


Правая сборка

82 82 5 82 82 54

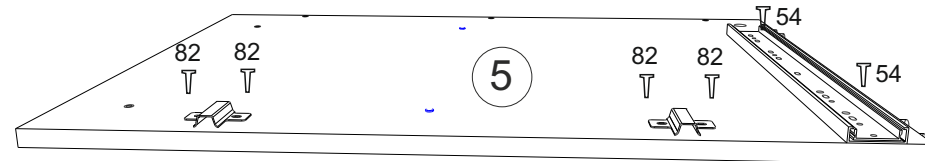

Левая сборка


54 82 82 5 82 82

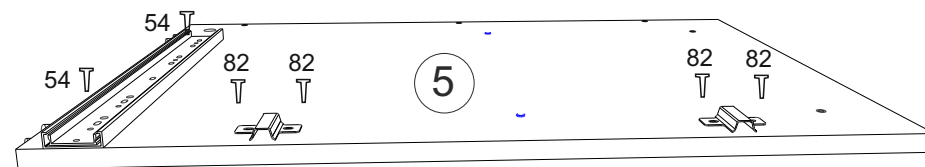

6


Правая сборка

54 54 3

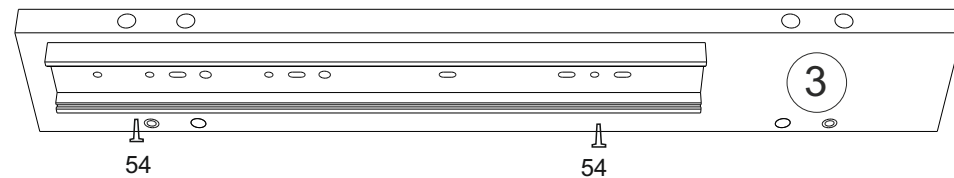

Левая сборка

3 54 54

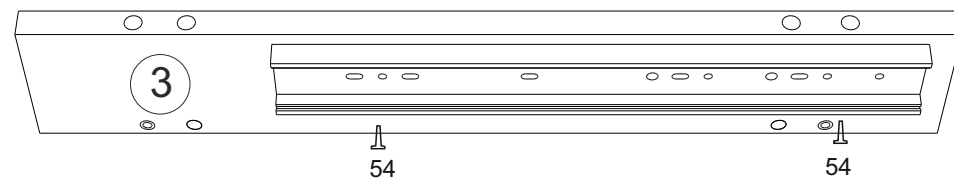

7